alcatelonetouch.com

For more information about how to use the phone, please go to www.alcatelonetouch.com to download complete user manual. Moreover, from the website you can also consult FAQ, realize software upgrade via PC suite, etc.

ALCATEL onetouch

my world in one touch

ALCATEL onetouch

Nota:
Este manual do utilizador diz respeito aos modelos one touch 905/one touch 907N/one touch 907D e inclui informações específicas sobre definições de dois cartões SIM sempre que necessário.

Introdução.....

A TCT Mobile Limited gostaria de lhe agradecer por ter adquirido este telemóvel.

Ecrã inicial

- Vista rápida e prática das aplicações Widget
- Atalhos de menu para rápido acesso
- Organização simples de aplicações em qualquer margem

Aplicações Multimédia

- Leitor de música e Rádio
- Leitor de vídeo e transmissão contínua
- Webcam

A câmara de 2.0 megapixels é uma boa companheira para as mensagens instantâneas no computador.

Bluetooth

Com o Bluetooth 2.1 que suporta perfis A2DP, tire partido da conversação no modo de mãos-livres.

Meus amigos

Websites populares (como o Bebo, Friendster, hi5, Myspace, etc.) para se manter em contacto com os seus amigos, a qualquer hora, em qualquer local.

Wi-Fi (1)

Navegue na Internet em qualquer lugar com Wi-Fi.

Dois cartões SIM em simultâneo (sistema Two Standby) (1)

Com dois cartões SIM num telefone, os utilizadores têm a opção de usar qualquer um deles ou ambos ao mesmo tempo.

(1) Consoante o seu modelo.

Conteúdo

Segurança e utilização.....6

Informações gerais.....11

1 Início.....13
1.1 Configuração.....13
1.2 Ligar o telefone.....15
1.3 Desligar o telefone.....15
1.4 Utilizar o ecrã táctil.....16

2 O seu telemóvel.....17
2.1 Teclas e conectores.....18
2.2 Ecrã inicial.....19

3 Efectuar uma chamada.....25
3.1 Efectuar uma chamada.....25
3.2 Ligar para o correio de voz.....26
3.3 Receber uma chamada.....26
3.4 Durante uma chamada.....27
3.5 Chamadas em conferência.....28
3.6 Troca de linha.....29

4 Mensagens.....30
4.1 Acesso.....30
4.2 Activar (Desactivar) modo de conversa.....30
4.3 Escrever mensagem.....31
4.4 Procurar.....32
4.5 Alertas.....32
4.6 Eliminar conj. mensag.....33
4.7 Opções disponíveis.....33

5 E-mail.....35
5.1 Acesso.....35
5.2 Configuração de conta de e-mail.....35
5.3 Criar e-mail.....36
5.4 Caixa de entrada.....36
5.5 Não enviados.....36

5.6 Enviados 36
5.7 Rascunhos 36
5.8 Opções disponíveis 37
6 Palringo 38
6.1 Acesso 38
6.2 Abrir uma conta Palringo online 38
6.3 Iniciar/Terminar sessão 38
6.4 Adicionar serviço 39
6.5 Conversação (chat) 39
6.6 Contactos 39
6.7 Grupos 39
7 Lista de contactos 40
7.1 Consultar a lista de contactos 40
7.2 Adicionar um contacto 41
7.3 Importar, exportar e partilhar contactos 42
7.4 Opções disponíveis 43
8 Registo de chamadas 44
8.1 Acesso 44
8.2 Opções disponíveis 44
9 Aplicações multimédia 48
9.1 Leitor de música 48
9.2 Visualização de imagens 51
9.3 Leitor de vídeo 52
9.4 Rádio 52
10 Internet 54
10.1 Meus amigos 54
10.2 Opera 54
10.3 Wap 54
10.4 Notícias 56
10.5 Meteorologia 57
10.6 Facebook 58
10.7 mTweet 58
10.8 Snaptu 59
10.9 Shozu 59

11 Lazer 60
11.1 Cronómetro 60
11.2 E-book 60
11.3 Java 61
12 Câmara 63
12.1 Acesso 63
12.2 Câmara 63
12.3 Vídeo 64
13 Perfis 66
13.1 Geral 66
13.2 Reunião 66
13.3 Alto 67
13.4 Interior 67
13.5 Silêncio 67
13.6 Modo de voo 67
14 Gestor de ficheiros 68
14.1 Meus áudios 68
14.2 Minhas imagens 69
14.3 Meus vídeos 69
14.4 E-book 69
14.5 As minhas criações 69
14.6 Outros 69
14.7 Telefone 69
14.8 Cartão de memória 70
14.9 Gerir áudio, imagens, vídeos e outros 71
14.10 Formatos e compatibilidade 72
14.11 Estado da memória 72
15 Bluetooth™ 73
16 Wi-Fi 75
17 Outros 77
17.1 Calendário 77
17.2 Calculadora 78
17.3 Notas 78
17.4 Tarefas 79
17.5 Relógio 79
17.6 Conversor 80

18 Definições 81
18.1 Definições do telefone 81
18.2 Definições de chamadas 84
18.3 Segurança 84
18.4 Rede 85
18.5 Conectividade 86
18.6 Tipo de gestão de cartões SIM 86
18.7 Definições Dual SIM 86
19 Tirar o máximo partido do telemóvel 87
19.1 PC suite 87
19.2 Webcam 88
20 Modo de introdução em Latim/tabela de caracteres 89
21 Garantia do telefone 91
22 Acessórios 93
23 Resolução de problemas 94

www.sar-tick.com

Este produto está em conformidade com os limites da taxa de absorção específica de energia (SAR) nacionais de 2,0 W/kg. Os valores máximos específicos SAR podem ser encontrados na página 9 deste manual do utilizador.

Ao transportar o produto, ou ao utilizá-lo junto ao corpo, deve utilizar um acessório aprovado como uma bolsa ou então deve manter uma distância de 1,5 cm do corpo para assegurar o cumprimento dos requisitos de exposição a RF. Tenha em atenção que o produto pode estar a transmitir mesmo que não esteja a fazer uma chamada telefónica.

Segurança e utilização.....

Recomenda-se a leitura atenta deste capítulo antes da utilização do telemóvel. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos que possam resultar em consequência de uma utilização incorrecta ou contrária às instruções contidas no presente documento.

• SEGURANÇA RODOVIÁRIA:

Considerando que os estudos demonstram que a utilização do telemóvel durante a condução constitui um verdadeiro risco, mesmo com a utilização de um kit mãos-livres (kit para automóvel, auricular...), é solicitado aos condutores que evitem a utilização do telemóvel enquanto estiverem a conduzir.

Enquanto conduzir, não utilize o telemóvel nem os auscultadores para ouvir música ou rádio. A utilização de auscultadores pode ser perigosa e proibida em algumas áreas.

Quando está ligado, o telefone emite ondas electromagnéticas que podem interferir com o sistema electrónico do veículo como, por exemplo, o ABS ou os airbags. Para garantir que não ocorrem problemas:

- não coloque o telefone em cima do painel de instrumentos nem numa área de activação do airbag,
- confirme junto do concessionário ou fabricante do automóvel se o painel de instrumentos está adequadamente protegido da energia de RF dos telemóveis.

• CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

É aconselhável que desligue o telefone de vez em quando para optimizar o seu desempenho.

Desligue o telefone antes de entrar num avião.

Desligue o telefone sempre que se encontrar em instalações de saúde, excepto nos locais designados. Tal como acontece com muitos outros dispositivos de utilização corrente, os telemóveis podem interferir com outros equipamentos eléctricos ou electrónicos, ou equipamentos que utilizem radiofrequência.

Desligue o telemóvel sempre que se encontrar nas proximidades de gás ou líquidos inflamáveis. Obedeça rigorosamente a toda a sinalização e instruções existentes em depósitos de combustíveis, estações de serviço ou fábricas químicas ou em qualquer atmosfera potencialmente explosiva.

Se o telefone estiver ligado, deve estar a, pelo menos, 15 cm de distância de qualquer equipamento médico como, por exemplo, pacemakers, aparelhos auditivos ou bombas de insulina, etc. Sobretudo durante a utilização do telemóvel, deve colocá-lo no ouvido contrário àquele onde se encontra o dispositivo, caso exista.

Para evitar insuficiências auditivas, atenda a chamada antes de colocar o telefone junto ao ouvido. Além disso, mantenha o telefone afastado do ouvido enquanto utiliza o modo "mãos-livres", porque o volume amplificado pode causar danos auditivos.

Não deixe que crianças utilizem e/ou brinquem com o telefone e respectivos acessórios sem supervisão.

Quando substituir a tampa, tenha em atenção que pode conter substâncias que podem provocar uma reacção alérgica.

Manuseie sempre o telefone com cuidado e mantenha-o num local limpo e sem pó.

Não exponha o telefone a condições meteorológicas ou ambientais adversas (humidade, chuva, infiltração de líquidos, pó, ar marítimo, etc.). A amplitude de temperatura de funcionamento recomendada pelo fabricante é de -10° C a +55° C.

A mais de 55° C a legibilidade do ecrã do telefone pode ficar diminuída, embora seja uma situação temporária e sem gravidade.

Os números de emergência podem não ser contactáveis em todas as redes de telemóveis. Nunca deve depender exclusivamente do telefone para fazer chamadas de emergência.
Não abra, desmonte ou tente reparar o telefone.
Não deixe cair, atire ou dobre o telefone.
Não o pinte.
Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios recomendados pela TCT Mobile Limited e respectivos afiliados e que sejam compatíveis com o modelo do seu telefone (consulte a Lista de acessórios, página 93). A TCT Mobile Limited e os seus afiliados não se responsabilizam pelos danos causados pela utilização de outros carregadores ou baterias.
Lembre-se de fazer cópias de segurança ou manter um registo escrito de todas as informações importantes guardadas no seu telefone.
Determinadas pessoas, quando expostas a luzes intermitentes ou a jogos de vídeo, podem sofrer ataques epilépticos ou perdas de consciência. Estes ataques ou perdas de consciência podem acontecer, mesmo que a pessoa nunca os tenha sentido antes. Se já sofreu ataques ou perdas de consciência ou se tem histórico de ocorrências semelhantes na família, aconselhe-se com o seu médico antes de jogar jogos de vídeo no telefone ou antes de activar uma função com luzes intermitentes no telefone.
Os pais devem monitorizar a utilização que os seus filhos fazem de jogos de vídeo e outras funções que incluam luzes intermitentes nos telefones. Se algum dos seguintes sintomas ocorrer: convulsões, contracção de olhos ou músculos, perda de consciência, movimentos involuntários ou desorientação, pare de utilizar o telefone e consulte o seu médico. Para limitar a probabilidade da ocorrência destes sintomas, tome as seguintes precauções de segurança:
- não jogue nem utilize uma função com luzes intermitentes se estiver cansado ou a precisar de dormir.
- faça uma pausa de, pelo menos, 15 minutos por cada hora.
- jogue numa sala totalmente iluminada.
- jogue à maior distância possível do ecrã.
- se as suas mãos, pulsos ou braços ficarem cansados ou doridos enquanto estiver a jogar, pare e descanse várias horas antes de voltar a jogar.
- se as mãos, pulsos ou braços continuarem doridos durante ou depois de jogar, pare e consulte um médico.

Se jogar no seu telefone, pode sentir um desconforto ocasional nas mãos, nos braços, ombros, pescoço ou noutras partes do seu corpo. Siga as instruções para evitar problemas como tendinites, síndrome do canal cárpico ou outros problemas musculo-esqueléticos.

A exposição prolongada a música no volume máximo no leitor de música pode danificar a audição do utilizador.

Regule o som do telefone para um volume seguro. Utilize apenas auscultadores recomendados pela TCT Mobile Limited e respectivos afiliados.

• PRIVACIDADE:

Tenha em atenção que deve respeitar as leis e regulamentações em vigor na sua jurisdição ou noutra(s) jurisdição(ões) onde vai utilizar o telemóvel, em relação a tirar fotografias e gravar sons com o telemóvel. Em conformidade com as referidas leis e regulamentações, pode ser estritamente proibido tirar fotografias e/ou gravar a voz de outras pessoas ou qualquer um dos seus atributos pessoais, bem como duplicá-los ou distribuí-los, uma vez que tal pode ser considerado invasão de privacidade. Se tal for necessário, é da exclusiva responsabilidade do utilizador garantir a obtenção de uma autorização prévia, com o intuito de gravar conversas privadas ou confidenciais ou de tirar fotografias de outra pessoa. O fabricante, promotor ou vendedor do seu telemóvel (incluindo o operador) não se responsabiliza pelo que possa resultar de uma utilização indevida do telemóvel.

• BATERIA:

Antes de retirar a bateria do telefone, certifique-se de que este está desligado.
Respeite as seguintes precauções quando utilizar a bateria:
- não tente abrir a bateria (devido ao risco de gases tóxicos e queimaduras).
- não fure, desmonte ou provoque um curto-circuito na bateria,
- não queime nem elimine uma bateria usada como se de lixo doméstico se tratasse, nem a armazene a temperaturas acima dos 60° C.

Deve eliminar a bateria de acordo com as regulamentações ambientais em vigor no local. Utilize a bateria apenas para o fim a que se destina. Nunca utilize baterias danificadas nem baterias que não sejam recomendadas pela TCT Mobile Limited e/ou respectivos afiliados.

A presença deste símbolo no seu telefone, na bateria e nos acessórios significa que estes produtos devem ser levados a pontos de recolha no final da sua vida útil:
- Centros de eliminação de resíduos municipais com contentores específicos para este tipo de equipamento
- Contentores de recolha nos pontos de venda.

Serão assim reciclados, evitando que as substâncias sejam eliminadas no ambiente e para que os seus componentes sejam reutilizados.

Nos países da União Europeia:
Estes pontos de recolha são disponibilizados gratuitamente.
Todos os produtos com este sinal devem ser levados até estes pontos de recolha.

Em jurisdições fora da União Europeia:
Os itens de equipamento com este símbolo não devem ser eliminados nos contentores normais se a sua jurisdição ou região tem instalações de recolha e reciclagem adequadas; em vez disso, devem ser levados a pontos de recolha para que sejam reciclados.

ATENÇÃO: RISCO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO DE BATERIA INCORRECTO. ELIMINE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

• CARREGADORES

A amplitude da temperatura de funcionamento dos carregadores de ligação à rede eléctrica é de: 0° C a 40° C.
Os carregadores concebidos para o seu telemóvel estão em conformidade com a norma para a segurança de utilização de equipamentos de tecnologias da informação e de equipamentos de escritório. Devido às diferentes especificações eléctricas aplicáveis, um carregador que adquirir numa jurisdição pode não funcionar noutra jurisdição. Devem ser utilizados apenas para esta finalidade.

• ONDAS DE RÁDIO:

Antes de poderem ser colocados no mercado, todos os modelos de telemóvel têm de fazer prova da sua conformidade com as normas internacionais (ICNIRP) ou com a Directiva Europeia 1999/5/CE (R&TTE). A protecção da saúde e segurança do utilizador e de qualquer outra pessoa é um requisito fundamental destas normas ou desta directiva.

ESTE DISPOSITIVO CUMPRE AS DIRECTRIZES INTERNACIONAIS RELATIVAS À EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO

O seu telemóvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido para não ultrapassar os limites de exposição a ondas de rádio (campos electromagnéticos de radiofrequência) recomendados pelas directrizes internacionais. As directrizes foram estabelecidas por uma organização científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança significativa destinada a garantir a segurança de todos, independentemente da idade e do estado de saúde.

As directrizes relativas à exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica (Specific Absorption Rate ou SAR). O limite de SAR para telemóveis é de 2,0W/kg.

Os testes utilizados para determinar os níveis de SAR são realizados com base em posições de utilização standard, com o dispositivo a transmitir ao seu nível de potência máximo certificado em todas as bandas de frequência testadas. Os valores de SAR mais elevados, de acordo com as directrizes do ICNIRP relativas ao modelo deste dispositivo, são:

Nível máximo de SAR para este modelo e condições em que esse nível foi registado.		
Cabeça SAR	GSM 900+Bluetooth (one touch 905) UMTS2100+Bluetooth+Wi-Fi (one touch 907D) GSM900+Bluetooth+Wi-Fi (one touch 907N)	1,26 W/kg 1,3 W/kg 0,9 W/kg
Corpo SAR	UMTS 900+Bluetooth (one touch 905) GSM900+Bluetooth+Wi-Fi (one touch 907D) UMTS2100+Bluetooth+Wi-Fi (one touch 907N)	1,3 W/kg 0,7 W/kg 0,5 W/kg

Durante a utilização, os valores reais de SAR para este dispositivo são, regra geral, muito inferiores aos acima indicados. Isto deve-se ao facto de, por razões de eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a potência de funcionamento do seu telemóvel diminuir automaticamente sempre que uma chamada não necessite da potência total. Quanto menos energia o telemóvel gastar, menor será o valor de SAR.

Foram realizados testes aos níveis de SAR com base numa utilização junto do corpo a uma distância de separação de 1,5 cm. Para respeitar as directrizes relativas à exposição a RF durante uma utilização junto do corpo, o dispositivo deve estar, no mínimo, a esta distância do utilizador. Se não utilizar um acessório aprovado, certifique-se de que o produto utilizado não contém metais e de que este mantém a distância indicada entre o telefone e o corpo.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera que estas informações científicas não indicam a necessidade de precauções especiais durante a utilização de telemóveis. A OMS recomenda que, se pretender reduzir ao mínimo a sua exposição, pode fazê-lo limitando a utilização ou recorrendo simplesmente a um kit mãos-livres para manter o dispositivo afastado da cabeça e do corpo.

Para obter mais informações, pode aceder a www.alcatelonetouch.com

Estão disponíveis informações adicionais sobre os campos electromagnéticos e a saúde pública no seguinte site: http://www.who.int/peh-emf.

O seu telefone está equipado com uma antena incorporada. Para um funcionamento ideal, deve evitar tocar-lhe ou danificá-la.

Uma vez que os dispositivos móveis oferecem uma grande diversidade de funções, podem ser utilizados noutras posições para além de junto ao seu ouvido. Nesses casos, o dispositivo estará em conformidade com as directrizes quando for utilizado com auricular ou cabo de dados USB. Se estiver a utilizar outro acessório assegure-se de que, seja qual for o produto, este se encontra livre de qualquer metal e coloca o telefone a, pelo menos, 1,5 cm de distância do corpo.

• LICENÇAS

Obigo® é uma marca registada da Obigo AB.

O logótipo microSD é uma marca comercial.

O logótipo e nome Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização desses símbolos pela TCT Mobile Limited e respectivos afiliados é feita sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

one touch 905/one touch 907N/one touch 907D Bluetooth QD ID B017652

TouchPal™ e CooTek™ são marcas comerciais da Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. e/ou dos respectivos afiliados.

Java™ e todas as marcas comerciais e logótipos com base em Java™ são marcas comerciais ou marcas registadas da Sun Microsystems, Inc. nos E.U.A. e noutros países.

Opera Mini™ é uma marca registada da Opera Mini

Facebook e o logótipo f são marcas comerciais da Facebook, Inc., e são usadas sob licença.

Twitter e o logótipo T são marcas comerciais da Twitter, Inc., e são usadas sob licença.

O logótipo Wi-Fi é uma marca de certificação da Wi-Fi Alliance.

Snaptu é uma marca comercial da Snaptu, Inc. e é utilizada sob licença.

Shozu é uma marca comercial da Shozu, Inc. e é utilizada sob licença.

Informações gerais.....

- **Endereço de Internet:** www.alcatelonetouch.com
- **Número Linha Directa:** consulte o folheto "Serviços TCT Mobile" ou aceda ao nosso site na Internet.

No nosso site de Internet vai encontrar a secção FAQ (Perguntas Mais Frequentes). Pode ainda contactar-nos por e-mail para esclarecer quaisquer dúvidas que possa ter.

Existe uma versão electrónica deste manual de utilizador em inglês e noutras línguas (de acordo com a disponibilidade) no nosso servidor:

www.alcatelonetouch.com

O seu telefone é um transceptor que funciona com ligação GSM/GPRS/EDGE em banda quádrupla com 850/900/1800/1900 MHz ou com ligação UMTS em banda dupla com 900/2100 MHz (one touch 905/one touch 907D) e com 850/2100 MHz (one touch 907N).

CE 1588 !

Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. Poderá obter a cópia integral da Declaração de Conformidade do seu telefone no nosso website: www.alcatelonetouch.com.

Protecção contra roubo (1)

O seu telefone é identificado por um IMEI (número de série do telefone) apresentado no rótulo da embalagem e na memória do produto. Recomendamos que anote o número na primeira vez que utilizar o telemóvel inserindo * # 0 6 # e o mantenha num lugar seguro. Pode ser solicitado pela polícia ou pelo seu operador, se o telefone for roubado. Este número permite que o telemóvel seja bloqueado impedindo que uma terceira pessoa o utilize, mesmo com um cartão SIM diferente.

Renúncia de responsabilidade

Podem existir determinadas diferenças entre a descrição do manual do utilizador e o funcionamento do telefone, dependendo da versão de software do telefone ou dos serviços específicos do operador.

A TCT Mobile não será considerada legalmente responsável por tais diferenças, se estas existirem, nem pelas potenciais consequências, cuja responsabilidade deverá ser assumida exclusivamente pelo operador.

(1) Contacte o seu operador de rede para verificar a disponibilidade do serviço.

Início.....

1.1 Configuração

Retirar ou inserir a tampa posterior

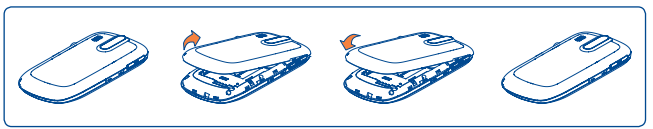

Inserir ou retirar o cartão SIM (1)

Tem de introduzir o seu cartão SIM para efectuar chamadas. Desligue o telefone e retire a bateria antes de inserir ou retirar o cartão SIM.

one touch 905

one touch 907N/907D

Coloque o cartão SIM com o chip virado para baixo e faça-o deslizar na ranhura. Certifique-se de que foi inserido correctamente. Para retirar o cartão, carregue e faça-o deslizar para fora.

A ranhura para o SIM1 suporta redes 2G e 3G, enquanto a ranhura para o SIM2 só suporta uma rede 2G.

(1) Contacte o seu operador de rede para saber se o seu cartão SIM é compatível com 3 V ou 1,8 V. Os cartões antigos de 5 Volts já não podem ser utilizados. Contacte o seu operador.

Inserir ou retirar a bateria

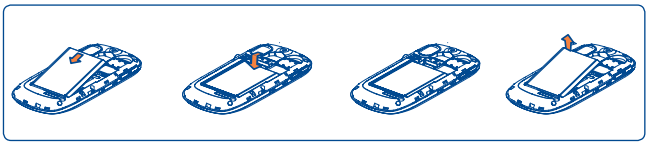

- Insira a bateria até ouvir um clique e depois feche a tampa do telefone.
- Retire a tampa e depois retire a bateria.

Carregar a bateria

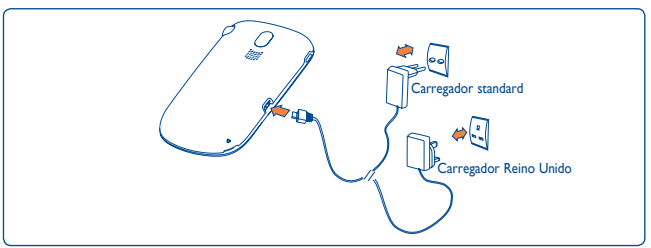

Ligue o carregador da bateria ao seu telemóvel e à tomada respectivamente.

- Se a bateria estiver sem carga, o carregamento pode demorar cerca de 20 minutos a iniciar.
- Não force a ficha na tomada.
- Certifique-se de que a bateria está inserida correctamente antes de ligar o carregador.
- A tomada de corrente eléctrica deve estar próxima do telefone e facilmente acessível (evite os cabos de extensão eléctrica).
- Quando utilizar o seu telefone pela primeira vez, carregue completamente a bateria (aproximadamente 3 horas). É aconselhável que carregue totalmente a bateria ( ).

Para reduzir o consumo e desperdício de energia quando a bateria estiver totalmente carregada, desligue o carregador da tomada; desligue o Wi-Fi [1], Bluetooth ou aplicações de fundo quando não estiverem em utilização; reduza o tempo da luz de fundo, etc.

1.2 Ligar o telefone

Mantenha premida a tecla até o telefone se ligar, insira o código PIN, se necessário, e depois confirme. O ecrã principal é apresentado.

Se não sabe o seu código PIN ou se não se lembra do mesmo, contacte o seu operador de rede. Não deixe o seu código PIN com o telefone. Guarde esta informação num local seguro quando não a estiver a utilizar.

Se forem apresentadas as SMS difundidas para a rede, utilize a tecla para percorrê-las ou prima para regressar ao ecrã inicial.

Enquanto o telefone estiver a procurar uma rede, "**A procurar/Emergência**" será apresentado.

1.3 Desligar o telefone

No ecrã inicial, mantenha premida a tecla .

[1] Consoante o seu modelo.

1.4 Utilizar o ecrã táctil

Tocar

Para aceder a uma aplicação, toque na mesma com o dedo.

Arrastar

Coloque o dedo no ecrã para arrastar o objecto para o destino.

Deslocar

Faça deslizar o ecrã para se deslocar para cima e para baixo em aplicações, imagens, páginas web...como pretender.

2 O seu telemóvel.....

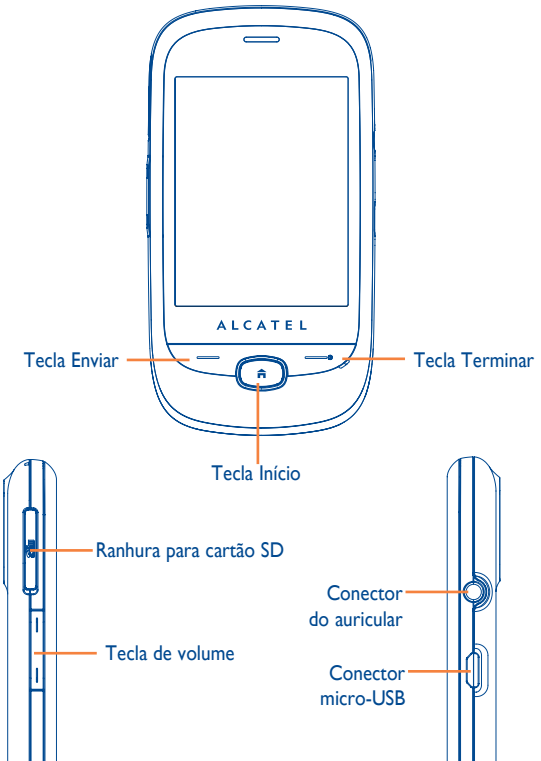

2.1 Teclas e conectores

- Atender/Efectuar uma chamada
- Aceder ao Registo de chamadas
- Premir esta tecla para acender o ecrã do telemóvel

- Premir brevemente: Terminar uma chamada
  Bloquear o ecrã
  Voltar ao ecrã inicial anterior
  Premir esta tecla para acender o ecrã do telemóvel
- Manter premida: Ligar/Desligar

- Premir esta tecla para voltar ao ecrã inicial central
- Premir esta tecla para acender o ecrã do telemóvel

- Aumentar/Diminuir o volume
- Ampliar/reduzir
- Deslocar para cima/baixo
- Premir esta tecla para acender o ecrã do telemóvel

2.2 Ecrã inicial

Para um acesso rápido, pode reunir no ecrã inicial todos os seus itens (atalhos e widgets) preferidos ou mais utilizados.

O ecrã Inicial tem um formato alargado para permitir mais espaço para adicionar aplicações, atalhos, etc. Faça deslizar o ecrã Inicial na horizontal para a esquerda e para a direita para ter uma visualização completa do ecrã Inicial. Os pontos pequenos na parte inferior do ecrã indicam qual o ecrã que está a ver.

2.2.1 Ícones da barra de estado (1)

Nível de carga da bateria

Alerta de vibração: o seu telefone vibra, mas não toca nem emite avisos sonoros, à excepção do alarme (consulte a página 66).

Estado do Bluetooth (Activado).

Estado do Bluetooth (Ligado a um dispositivo áudio).

Estado Java (Activado).

Auricular ligado.

Reencaminhamento de chamadas activado: as suas chamadas são reencaminhadas (consulte a página 46).

Alarme ou compromissos programados (Consulte a página 77, 79).

Nível de intensidade do sinal da rede.

Wi-Fi ligado (2).

Wi-Fi desligado (2).

Mensagem recebida no correio de voz.

Chamadas não atendidas.

Chamada em curso.

(1) Os ícones e ilustrações neste manual são fornecidos apenas para fins informativos.
(2) Consoante o seu modelo.

Cronómetro activado.

Rádio ligado.

E-mail não lido.

Mensagens WAP (1).

Roaming.

Leitura de cartão SD em curso.

Leitura de cartão SD concluída.

Cartão SIM indisponível.

Troca de linha (1): indica a linha seleccionada.

Estado da ligação GPRS (Activado).

A ligar a GPRS.

A ligar a EDGE.

EDGE ligado.

Rede 2G disponível.

Rede 3G disponível.

Leitor de música activado.

Recepção de MMS em curso.

(1) Depende do seu operador de rede.

A enviar uma SMS.

A enviar uma MMS.

Modo Silêncio: o telefone não toca, nem emite avisos sonoros ou vibração, à excepção do alarme (consulte a página 67).

SMS não lida.

MMS não lida.

(Intermitente) Lista de mensagens cheia: o telefone não pode receber mais mensagens novas. Tem de aceder à lista de mensagens e apagar, pelo menos, uma mensagem no seu cartão SIM.

Modo de voo.

2.2.2 Lista de estado

A lista de Estado contém informações sobre eventos importantes, como Chamadas não atendidas, Mensagens não lidas, E-mails, assim como as informações actuais de reprodução do Rádio e Leitor de Música, etc. O objectivo é permitir-lhe aceder mais rapidamente às aplicações interactivas.

Toque na barra de estado e arraste-a para baixo para abri-la, arraste-a para cima para fechá-la.

Para abrir uma aplicação, toque na respectiva opção da lista.

2.2.3 Barra de ferramentas

Barra de ferramentas com 4 atalhos fixos para aceder a **Menu principal, Chamadas, Mensagens, Editar ecrã inicial**.

2.2.4 Personalize o seu ecrã inicial

Adicionar itens

Para adicionar um item, toque sem soltar uma zona em branco do ecrã inicial ou seleccione da barra de ferramentas.

- **Adicionar atalho** Para adicionar um atalho ao ecrã inicial, como Alarme, Favoritos, Contactos, etc.
- **Adicionar widget** Para adicionar um widget ao ecrã inicial, como Relógio mundial, Leitor de música, etc.

Editar/Remover/Reorganizar itens

Prima sem soltar a aplicação no ecrã inicial para editar/remover/reorganizá-la; toque em para editá-la (apenas para Meus favoritos) e toque em para removê-la. Toque sem soltar a aplicação e arraste-a para o local pretendido e, em seguida, confirme a acção tocando em "**Concluído**".

Personalizar um fundo de ecrã

Pode personalizar o seu fundo de ecrã de uma das duas formas seguintes:

- Toque sem soltar uma área em branco do ambiente de trabalho, seleccione "**Fundo de ecrã**" e depois toque numa das pastas apresentadas para seleccionar a imagem que pretende definir como fundo de ecrã.
- Toque em na barra de ferramentas, seleccione "**Fundo de ecrã**", e toque numa pasta para seleccionar uma imagem como plano de fundo (consulte a página 51).

3 Efectuar uma chamada .....

3.1 Efectuar uma chamada

Para efectuar uma chamada, pode tocar em na barra de ferramentas.

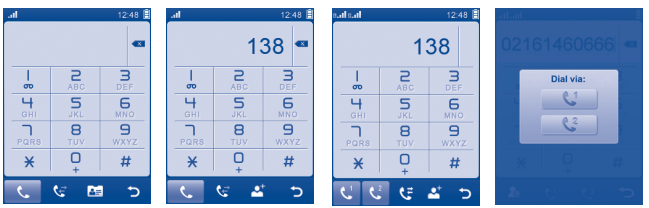

Introduza o número pretendido directamente no teclado apresentado no ecrã ou seleccione um contacto do Registo de chamadas ou da Lista de contactos, tocando em ou respectivamente. Depois toque em ou prima a tecla para efectuar a chamada. Prima para voltar ao ecrã inicial central e, em seguida, toque em ou prima para retomar a chamada.

Para o modelo com dois cartões SIM, toque em ou se pretender efectuar uma chamada ou prima a tecla e toque em ou na janela de contexto. Assim terá a opção de seleccionar SIM1 ou SIM2 para efectuar uma chamada.

O número que introduziu pode ser guardado na Lista de contactos, seleccionando . Se se enganar, pode apagar os dígitos incorrectos, tocando em .

Para desligar a chamada, prima a tecla .

Efectuar uma chamada de emergência

Se o seu telefone tiver cobertura de rede, marque o número de emergência e prima a tecla ou toque em para efectuar uma chamada de emergência. Esta operação funciona, mesmo sem um cartão SIM e sem inserir o código PIN.

3.2 Ligar para o correio de voz (1)

O seu correio de voz é disponibilizado pela sua rede para evitar que perca chamadas. Funciona como um atendedor de chamadas que pode consultar a qualquer altura. Para aceder ao correio de voz, prima sem soltar no teclado do ecrã.

Se o número de acesso para o serviço de correio de voz do seu operador não funcionar, marque o número que lhe foi fornecido. Para alterar este número mais tarde, consulte "**Meus números**" (consulte a página 44).

Para utilizar o serviço de correio de voz fora do país, contacte o seu operador de rede antes de viajar.

3.3 Receber uma chamada

Quando receber uma chamada de entrada, prima a tecla para falar e depois desligue utilizando a tecla . Prima para voltar ao ecrã inicial central e, em seguida, toque em ou prima para retomar a chamada.

Se o ícone aparecer, a vibração está activada e não é emitido toque.

Se o ícone aparecer, o telefone não toca nem vibra.

O número do autor da chamada aparece se a transmissão for efectuada pela rede (contacte o seu operador de rede para verificar a disponibilidade do serviço).

(1) Contacte o seu operador de rede para verificar a disponibilidade do serviço.

Silenciar o toque

Pode silenciar o toque da chamada de entrada actual tocando em .

Atenda a chamada premindo a tecla .

Rejeitar uma chamada

Prima a tecla uma vez para rejeitar a chamada ou rejeite a chamada com uma SMS tocando em .

3.4 Durante uma chamada (1)

Funções disponíveis

Durante uma chamada, toque em para utilizar os contactos, calendário, mensagens, etc. sem perder a chamada. Prima para voltar ao ecrã inicial central e, em seguida, toque em ou prima para retomar a chamada.

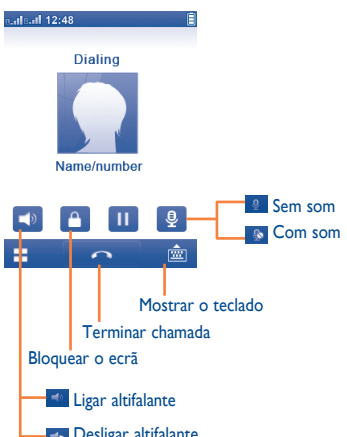

(1) Contacte o seu operador de rede para verificar a disponibilidade do serviço.

Mantenha o altifalante afastado do ouvido quando ligar o altifalante, pois o volume amplificado pode causar danos auditivos.

Pode alternar a função de áudio do telefone para o dispositivo BT, quando ligado.

Regular o volume

Pode regular o nível de som durante uma chamada, utilizando a tecla de Volume.

Gerir duas chamadas

- Atender uma segunda chamada (assegure-se de que a opção "**Chamada em espera**" está activada, consulte a página 45).
- Para ligar a uma segunda pessoa durante uma chamada, pode tocar em e seleccionar "**Nova chamada**".

3.5 Chamadas em conferência (1)

O seu telefone permite-lhe falar com várias pessoas ao mesmo tempo (até cinco). Se estiver numa chamada dupla, toque em e seleccione "**Conferência**". Se surgir uma terceira chamada, atenda-a premindo a tecla e fale com o novo interlocutor.

Este interlocutor torna-se um membro da conferência se premir e seleccionar "**Conferência**".

(1) Contacte o seu operador de rede para verificar a disponibilidade do serviço.

3.6 Troca de linha [1]

O seu cartão SIM pode conter dois números de telefone diferentes. Em "**Reg. chamadas\Opções\Definições de chamada**", escolha "**Troca de linha**" e seleccione uma linha predefinida; todas as suas chamadas serão efectuadas a partir deste número. Contudo, para as chamadas de entrada, continuarão a ser utilizadas as duas linhas.

Os serviços programados na linha predefinida não têm impacto sobre os serviços programados na outra linha.

[1] Contacte o seu operador de rede para verificar a disponibilidade do serviço.

4 Mensagens.....

Pode criar, editar e receber SMS e MMS com este telemóvel.

A MMS permite-lhe enviar clips de vídeo, imagens, fotografias, animações e sons para outros telemóveis e endereços de e-mail compatíveis.

A função MMS só pode ser utilizada se o serviço for disponibilizado pelo seu operador e se o seu contrato incluir a opção MMS e, ainda, se todos os parâmetros para MMS tiverem sido inseridos (consulte a página 34).

4.1 Acesso

Pode aceder a este menu através das seguintes opções:

- Toque em para entrar no ecrã do menu principal e, em seguida, seleccione .

- Aceda a partir da barra de ferramentas seleccionando .

Para o modelo com dois cartões SIM, toque em SIM1 ou SIM2 nos separadores em cima para concluir a mensagem.

4.2 Activar (Desactivar) modo de conversa

Se o modo de conversa estiver activado, pode visualizar o histórico de conversações por ordem cronológica. Se o modo de conversa estiver desactivado, pode aceder às seguintes pastas: **Caixa de entrada**, **Não enviadas**, **Enviadas**, **SMS dif p/rede**, **Correio de voz**, **Rascunhos**, etc. Pode alternar entre estes dois modos seleccionando "**Alterar modo de visualização**" através de . O modo de conversa está especificado para a predefinição e as instruções que se seguem baseiam-se nesta definição.

Modo de conversa activado

Modo de conversa desactivado

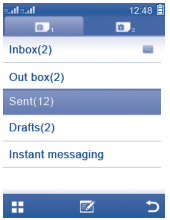

1. Opções
2. Escrever nova mensagem
3. Procurar um conjunto de mensagens
4. Eliminar conjuntos de mensagens

4.3 Escrever mensagem

Toque em para criar mensagens de texto/multimédia (consulte a página 89).

É possível adicionar um ou mais destinatários a partir da lista de contactos. Para retirar um destinatário, mova o cursor para o final do nome do destinatário e prima a tecla . Pode seleccionar um destinatário na Lista de contactos.

Para o modelo com dois cartões SIM, pode seleccionar destinatários nos contactos do SIM1 ou SIM2 e seleccionar se pretende enviar pelo SIM1 ou SIM2 tocando em ou .

Uma SMS será automaticamente convertida em MMS se forem inseridas imagens, vídeos, áudio, diapositivos ou anexos; se for adicionado um Assunto, CC/BCC/ endereço de e-mail; ou se a mensagem tiver mais de 8 páginas de texto.

Letras específicas (acentos) irão fazer aumentar o tamanho da SMS, o que pode fazer com que sejam enviadas várias mensagens SMS para o seu destinatário.

Envio com temporizador

Agende o envio de uma SMS/MMS para uma hora predefinida (seleccione "**Envio com temporizador**" com).

Uma mensagem SMS com mais de um determinado número de caracteres (o número de caracteres depende do idioma) será cobrada como várias SMS. Uma mensagem MMS que contenha fotografias e/ou sons poderá também ser cobrada como mais do que uma mensagem.

4.4 Procurar

Para procurar um conjunto de mensagens, toque em e introduza a inicial do nome de um contacto. Para refinar a procura pode adicionar as letras subsequentes do nome.

4.5 Alertas

4.5.1 Definições de mensagens

O armazenamento de mensagens de aprovisionamento.

4.5.2 Correio de voz

Ver e editar o número do correio de voz.

4.5.3 SMS CB

Guardar a SMS CB (Cell Broadcast - Difusão Celular) recebida.

4.5.4 Alertas WAP

Guardar mensagens WAP push.

4.6 Eliminar conj. mensag.

Para apagar conjuntos de mensagens (que contenham todas as conversas), toque em e seleccione os vários conjuntos de mensagens que pretende apagar e, em seguida, toque em "**Eliminar**".

4.7 Opções disponíveis

4.7.1 Alterar modo de visualização

Pode alternar o modo de visualização das mensagens entre os modos de conversa activado e desactivado.

4.7.2 Alertas

Consulte a página 32.

4.7.3 Definições

Mensagens de texto

Definições de perfil	É possível aceder aos perfis directamente a partir do cartão SIM. Em alternativa, pode criar o seu próprio perfil.
Definições comuns	Relatório de entrega, solicitação de confirmação de relatório de entrega, Ligado/Desligado. Caminho de resposta [1]: apresenta o caminho de resposta.
Escolha de alfabeto	Activa a definição de codificação de dados SMS para enviar SMS.
Estado da memória	Memória utilizada no telefone.
Armazenamento pref.	Seleccionar o armazenamento predefinido de mensagens, no SIM ou no telefone.
Operador preferido	Preferência de operador.

[1] Depende do seu operador de rede.

Mensagens multimédia

Editar	Definir a duração de diapositivos, o modo de edição, tamanho de imagem e assinatura, etc.
Enviar	Definir os valores para o período de validade, Ler relatório, etc.
Recuperar	Definir os valores para Rede local, Rede de roaming, etc.
Editar Perfil	Segue o mesmo procedimento da definição da sua ligação WAP.
Estado da memória	Memória utilizada no telefone.

SMS dif p/rede [1]

Modo de recepção	Permitir a recepção de SMS difundida para a rede.
Idiomas	Selecção de idioma.
Configurações de canal	Seleccionar/Adicionar/Editar/Apagar canais.

4.7.4 Mensagens SIM

Esta opção contém mensagens armazenadas no seu cartão SIM.

4.7.5 Estado da memória

Aqui pode visualizar o estado de utilização da memória no telefone e SIM.

[1] Depende do seu operador de rede.

5 E-mail .....

O seu telefone possui um cliente de e-mail com as predefinições para alguns serviços de e-mail comuns como, por exemplo, GoogleMail, Yahoo, AOL, etc. Além disto, pode configurar outras contas de e-mail POP3 ou IMAP4 que possa estar a utilizar.

5.1 Acesso

Toque em a partir da barra de ferramentas para entrar no menu principal, seleccione "**E-mail**".

5.2 Configuração de conta de e-mail

Serviço de e-mail predefinido

Se já possuir uma conta de e-mail de serviços predefinidos, pode instalá-la no telefone seleccionando o serviço (GoogleMail, Yahoo, etc.), inserindo o nome de utilizador, a password e o nome da conta, e confirmando depois com "**Gravar**" .

Para o modelo com dois cartões SIM pode tocar em "**Opções\Editar conta\ Definições avançadas\Definições de conta\Conta de dados**" para seleccionar a opção SIM1 ou SIM2 após configurar uma nova conta.

Novo serviço de e-mail

Para configurar uma nova conta de e-mail diferente dos serviços de e-mail predefinidos, seleccione "**Outras contas de e-mail**".

Tem de inserir o seu endereço de e-mail, nome de apresentação, password, nome da conta, depois confirmar com "**Gravar**". Depois terá de seleccionar o protocolo [1] (POP3 ou IMAP4) e a rede e, em seguida, inserir o endereço do servidor de recepção e do servidor de envio, seleccione "**Gravar**".

5.3 Criar e-mail

Toque em para aceder à interface de escrita de e-mail.

Pode adicionar destinatários introduzindo o endereço de e-mail a partir da barra de introdução ou seleccionando o contacto na Lista de contactos.

5.4 Caixa de entrada

Pasta com todos os E-mails recebidos.

5.5 Não enviados

Pasta com todos os E-mails não enviados.

5.6 Enviados

Pasta com todos os E-mails enviados.

5.7 Rascunhos

Pasta com rascunhos de todos os E-mails.

[1] Para obter mais informações sobre o protocolo, consulte o seu fornecedor de serviços de e-mail.

5.8 Opções disponíveis

Assinatura	Para anexar a sua assinatura quando enviar e-mails.
Intervalo de verific.	Para verificar novos e-mails num intervalo predefinido.
Editar conta	Editar as informações de configuração detalhadas da conta seleccionada.
Eliminar conta	Apagar a conta actualmente seleccionada.

6 Palringo (1) .....

Palringo Instant messaging (IM) permite-lhe conversar (chat) com outras pessoas utilizando uma conta Palringo. Também pode utilizar o Palringo para se ligar a outros serviços de IM populares como o Yahoo, AIM, GG, ICQ, GTalk, iChat, etc.

Os serviços disponibilizados dependem da sua versão de cliente e das opções de servidor dinâmico do Palringo.

6.1 Acesso

Para aceder ao Palringo, toque em para entrar no menu principal e depois seleccione .

6.2 Abrir uma conta Palringo online

Antes de activar este serviço, precisa de abrir uma conta Palringo online. Existem duas formas de o fazer:

- Seleccione o separador "**Criar uma conta**" para abrir uma conta a partir do telefone.
- Também pode abrir uma conta directamente no website: **http://www.palringo.com**

6.3 Iniciar/Terminar sessão

Para se ligar ao servidor de mensagens instantâneas Palringo, seleccione o separador "**Iniciar sessão**". Precisa de inserir as suas informações de conta Palringo como, por exemplo, o nome de utilizador (endereço de e-mail), password, estado da sessão, etc.

Para sair da sessão, toque em "**Menu**" e, em seguida, em "**Terminar sessão**".

(1) Depende do seu operador de rede.

6.4 Adicionar serviço

É possível adicionar vários serviços (Yahoo, GTalk, ICQ, etc.) através de "**Menu\ Adicionar Serviço**".

6.5 Conversação (chat)

Para iniciar uma conversa, seleccione um contacto online e, em seguida, toque em "**Conversa privada**".

Durante a conversação (chat), também pode trocar mensagens de voz ou fotografias com a sua comunidade.

6.6 Contactos

Adicionar um contacto

Para adicionar um contacto, clique em "**Menu**" e seleccione "**Adicionar contacto**".

Primeiro, precisa de especificar a que serviço (por exemplo, Yahoo) pretende adicionar o novo contacto. Em seguida, introduza o endereço de e-mail ou ID do contacto.

O seu pedido será enviado ao contacto para obter aprovação. Depois de aceite, o nome e o estado do contacto vão aparecer na sua lista de contactos.

Apagar um contacto

Para apagar um contacto, seleccione um contacto online e, em seguida, toque em "**Apagar contacto**".

O contacto seleccionado é retirado da sua lista de contactos.

6.7 Grupos

Este menu permite-lhe "**Juntar a um grupo**" ou "**Criar um novo grupo**". Pode começar a conversar com todos os membros do grupo simultaneamente.

7 Lista de contactos.....

7.1 Consultar a lista de contactos

Para aceder a Contactos, toque em na barra de ferramentas para entrar no menu principal e seleccione "**Contactos**".

Para modelos com dois cartões SIM, seleccione SIM1 ou SIM2 nos separadores acima para visualizar informações sobre os contactos.

Contactos armazenados no telefone

Contactos armazenados no SIM1

Contactos armazenados no SIM2

Os seus contactos favoritos são apresentados na parte superior da lista de contactos do telefone.

Favoritos

Na primeira vez que consultar a lista de contactos é-lhe pedido que importe contactos do cartão SIM para o telefone. No modelo com dois cartões SIM, pode optar por importar contactos do SIM1 e/ou do SIM2.

Procurar um contacto

Toque em para procurar um contacto, introduzindo a inicial do respectivo nome. É possível acrescentar mais letras para refinar a procura. Em alternativa, percorra para cima/para baixo de forma a encontrar o contacto pretendido após chegar à inicial na secção da lista de contactos (A-Z).

Visualizar um contacto

Seleccione um nome da sua lista de contactos para ler a informação do contacto.

7.2 Adicionar um contacto

Pode adicionar um novo contacto tocando em .

Os seguintes campos estão acessíveis quando cria um novo contacto na lista de contactos. Nome, Imagem, Telemóvel, Guardar no telefone/Guardar no cartão SIM, Casa, Trabalho, E-mail, Aniversário, URL, Som chamada, Grupo.

Para modelos com dois cartões SIM, pode adicionar um contacto e seleccionar Guardar no telefone/Guardar no cartão SIM/Guardar no SIM1/Guardar no SIM2.

Pode mover-se de um campo para outro deslocando-se para cima e para baixo ou utilizando a tecla de volume.

Lembrete de aniversário

Pode definir um lembrete de aniversário quando editar as informações de um contacto. Isto permite-lhe criar um lembrete com intervalos regulares um dia antes da data que definiu.

Se utilizar o seu telefone no estrangeiro, guarde os números nas suas listas de contactos em formato internacional "**+**", seguido do código de país (consulte a página 25).

7.3 Importar, exportar e partilhar contactos

Este telefone permite-lhe importar/exportar contactos do/para o cartão SIM ou copiar os contactos para o telefone, que pode depois ser usado para efectuar uma cópia de segurança das suas informações.

A partir do ecrã de contactos do telefone, seleccione "**Mais**" através de e toque em "**Importar a partir do SIM**" ou "**Exportar para o SIM**".

A partir do ecrã de contactos do SIM, seleccione "**Mais**" através de e toque em "**Copiar para telefone**".

Para os modelos com dois cartões SIM, pode utilizar totalmente o SIM1 e o SIM2 para efectuar uma cópia de segurança das informações.

A partir do ecrã de visualização detalhada de Contactos, pode partilhar as informações sobre os contactos com outras pessoas, seleccionando "**Partilhar contacto**" através de e, em seguida, enviando-as por Bluetooth, MMS, e-mail, etc.

7.4 Opções disponíveis

A partir da lista de contactos pode aceder às seguintes opções:

Grupo		Pode ver e enviar mensagens ou e-mails para o grupo que seleccionou ou pode criar e apagar grupos conforme pretender.
Eliminar contacto		Apagar o contacto seleccionado.
Sincronização		Sincronizar com a conta que definiu.
Mais	**Meu número**	Escrever, modificar ou enviar o número do próprio utilizador por SMS.
	Estado da memória	Visualizar o espaço utilizado e disponível na lista de contactos do cartão SIM e na lista de contactos do Telefone.
	Importar a partir do SIM	Copiar toda a lista de contactos para a lista de contactos do Telefone, apenas se existir memória suficiente.
	Exportar para o SIM	Copiar toda a lista de contactos para o SIM, apenas se existir memória suficiente.
	Armazenamento predefinido	Seleccione a localização para o armazenamento predefinido de mensagens.
	Copiar para telefone	Copie todos os contactos para os contactos do telefone se tiver memória suficiente.

8 Registo de chamadas.....

8.1 Acesso

Pode aceder a esta função a partir da opção "**Reg. chamadas**" do menu principal ou premindo — no ecrã principal.

Para o modelo com dois cartões SIM, estão disponíveis os registos de chamadas completos do SIM1 e do SIM2 neste menu.

Chamadas não atendidas

Chamadas de saída (Remarcação)

Chamadas atendidas/Chamadas rejeitadas

8.2 Opções disponíveis

Quando tocar em ⊞, pode aceder a **Apagar, Enviar mensagem, Gravar nos Contactos, Editar antes da chamada**, etc.

8.2.1 Meus números

Introduza ou modifique o seu número de telefone ou o número para aceder ao correio de voz. O seu número de telefone está normalmente escrito no seu cartão SIM.

8.2.2 Tarifação (1)

Esta opção permite-lhe aceder a diferentes itens:

Custo da última chamada/Custo total/ Custo máximo/ Reiniciar custo/Preço por unidade — Pode visualizar o custo da última chamada/custo total/ custo máximo/reiniciar custo/preço por unidade das chamadas não gratuitas, modificá-los ou repor os valores.

Duração — Pode visualizar a duração total de todas as chamadas de saída ou apagá-la.

Contador GPRS — Gestão do volume de utilização de dados (em kilobytes).

Duração do bip — Pode activar ou cancelar o aviso sonoro emitido durante uma chamada com uma frequência específica (introduzir a frequência e confirmar tocando em "√").

8.2.3 Definições de chamadas (1)

Esta opção permite-lhe aceder a diversos itens:

Chamada em espera

Activar/desactivar a notificação de uma segunda chamada de entrada por um aviso sonoro.

(1) Contacte o seu operador de rede para verificar a disponibilidade do serviço.

Reenvio de chamadas

Pode activar, cancelar ou verificar o estado do reencaminhamento de chamadas para o correio de voz ou para um número específico.

Interdição de chamadas

Pode activar ou desactivar a interdição de chamadas para chamadas de saída ou de entrada. As várias opções são:

Chamadas de saída — São possíveis as seguintes configurações:

- **Todas as chamadas** — Todas as chamadas de saída são interditas.
- **Chamadas internacionais** — As chamadas de saída internacionais são interditas.
- **Internacionais excepto país de origem** — As chamadas de saída internacionais são interditas, excepto as efectuadas para o seu país.

Chamadas de entrada — São possíveis as seguintes configurações:

- **Todas as chamadas** — Todas as chamadas de entrada são interditas.
- **Roaming** — Nenhuma chamada de entrada poderá ser recebida quando estiver fora do país.

Cancelar todas as interdições — Desactivar todas as interdições de chamadas.

Mudar password de interdições — Alterar a password original para activar a interdição de chamadas.

ID autor da chamada

Activar/desactivar CLIR.

Troca de linha [1]

Alternar linhas entre a linha 1 e a linha 2.

Remarcação automática

Pode activar ou desactivar a chamada de retorno automática do último número ao qual tentou ligar, mas sem sucesso.

[1] Depende do seu cartão SIM.

9 Aplicações multimédia .....

9.1 Leitor de música.....

Para aceder a esta função, toque em para entrar no menu principal e seleccione .

Terá total flexibilidade na gestão de música tanto no telemóvel como no cartão de memória.

Pode ter acesso aos seus ficheiros de música através de uma das seguintes opções:

Todas as músicas	Contém todas as músicas na memória do telefone e no cartão de memória.
A minha lista de músicas preferidas	Basta adicionar as suas músicas favoritas a "**A minha lista de músicas preferidas**" tocando em no ecrã de reprodução da música (máximo de 100).
Pastas	Categorias de músicas em pastas.
Álbum/Artista/Género	Os ficheiros de música são categorizados por Álbum, Artista ou Género com base na informação guardada nas etiquetas. Os ficheiros aos quais faltar esta informação serão classificados como "**Desconhecido**".
Actualizar músicas	Actualizar as informações das músicas guardadas no telefone ou no cartão de memória.

9.1.1 Modo de reprodução de música

Para ajustar o volume, utilize a tecla de Volume.

9.1.2 Definições

Aceda às seguintes opções premindo a tecla de navegação direita:

Modo de reprodução	Normal, Repetir actual, Repetir todas, Modo aleatório e Repetir de modo aleatório. Pode também personalizar tocando simplesmente em no ecrã.
Equalizador	O telefone contém diferentes estilos de música predefinidos para que possa optar. Pode também personalizar tocando simplesmente em NOR no ecrã.
Definições Bluetooth	Definir para tocar música num dispositivo Bluetooth
Ecrã	Activar a apresentação da informação sobre a música ou a letra no leitor.

9.1.3 Reproduzir com letra

A letra pode ser apresentada de modo sincronizado com a música.

9.2 Visualização de imagens

Uma biblioteca liga-se às fotografias em "**As minhas criações**" no telefone para apresentá-las numa lista, em diapositivos ou miniaturas, definir como Fundo de ecrã, Ecrã ligado/desligado e ID de contacto, ou para envio por MMS, E-mail, Bluetooth.

Ícones úteis:

- Definir como fundo de ecrã
- Vista de lista
- Partilhar imagem
- Apagar
- Voltar

Toque numa imagem uma vez para visualizar em ecrã inteiro:

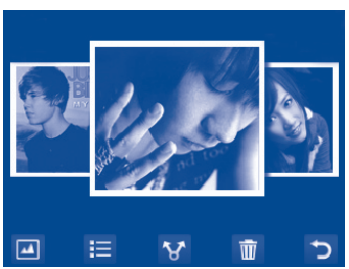

9.3 Leitor de vídeo

O álbum "**Meus vídeos**" contém clips de vídeo gravados, recebidos ou transferidos. Pode reproduzir, definir como ecrã ao ligar/desligar, enviar, apagar, mudar o nome e classificar todos os clips de vídeo existentes nesta pasta.

URL de transmissão

Esta funcionalidade permite ao utilizador começar a ver vídeos quase imediatamente após ser iniciada a respectiva transferência da internet.

Ícones/teclas úteis:

- Alternar entre o ecrã Normal e a visualização de Ecrã inteiro.
- Definir como reproduzir/pausa
- Ajustar o nível do volume
- Vídeo anterior/seguinte
- Voltar ao menu anterior.

9.4 Rádio

O seu telefone está equipado com um Rádio (1) com funcionalidade RDS (2). Pode utilizar a aplicação como um rádio tradicional com canais guardados ou com informação visual paralela relacionada com o programa de rádio no ecrã se sintonizar estações com serviço Visual Radio. Pode ouvi-lo enquanto executa outras aplicações.

(1) A qualidade do rádio depende da cobertura da estação de rádio nesse local em particular.

(2) Depende do operador de rede e do mercado.

Para o utilizar, deve ligar o auricular, que funciona como uma antena ligada ao seu telefone.

Opções disponíveis:

Desligar	Interromper a reprodução do rádio.
Lista canais	Abrir a lista de estações guardadas.
Procura automática	Iniciar a procura automática; as estações são automaticamente guardadas na "**Lista de estações**".
Introduzir frequência	Inserir manualmente a frequência.
Guardar canal	Guardar a estação sintonizada actualmente na "**Lista de estações**".
Gravar rádio	Gravar rádio: os ficheiros são guardados automaticamente em "**Notas**".
Definições	Desloque-se para cima e para baixo para gerir as definições.
Som→ altifalante/ Som→auricular	Ouvir o rádio através do altifalante ou auricular.

10 Internet[1]

10.1 Meus amigos

Migra subárvores independentes dos websites para que esteja sempre em contacto com os seus amigos, alternando entre o Bebo, Friendster, Hi5, Myspace, etc.

10.2 Opera

O Opera Mini não se limita a oferecer-lhe uma experiência Web completa, onde pode manter o contacto com os seus amigos, obter informações, efectuar operações de online banking, etc., como também foi concebido para poupar tempo utilizando páginas web comprimidas.

10.3 Wap

10.3.1 Página inicial

Iniciar o Wap browser com a página inicial predefinida.

10.3.2 Favoritos

Aceder aos seus sites favoritos.

[1] Depende do seu operador de rede. O fornecimento deste serviço pode levar a tarifas adicionais da rede por fluxo de dados. Podem ser cobradas taxas adicionais em zonas de roaming.

10.3.3 Ir para URL

Introduzir o URL do website.

10.3.4 Último endereço web

Último URL visitado.

10.3.5 Páginas recentes

Páginas nas quais navegou recentemente.

10.3.6 Páginas offline

Páginas disponíveis para visualização offline.

10.3.7 Caixa de entrada serviço

Guardar mensagens WAP push.

10.3.8 Definições

Personalizar as preferências do seu browser.

10.4 Notícias.....

Disponibilizar actualizações de notícias a partir de um website de uma forma simples poupa bastante tempo.

Depois de subscrever um canal, pode seguir e gerir todos os seus conteúdos RSS preferidos no telemóvel a qualquer altura, em qualquer lugar!

Opções disponíveis:

Actualizar	Actualizar o conteúdo de um canal.
Criar canal	Criar um novo canal com nome e URL.
Apagar	Apagar o canal.
Editar	Editar o nome ou URL de um canal.
Actualizar todos	Actualizar todos os canais.
Definições	Seleccionar um intervalo regular para recuperar actualizações automaticamente, definir para mostrar ou não imagens, bem como uma conta WAP à qual ligar.
Activar/Desactivar todas as actualizações automáticas	Activar ou não a actualização automática para todos os canais.
Enviar	Partilhar um canal com amigos enviando-o por SMS, MMS ou e-mail.

10.5 Meteorologia

O seu telefone está equipado com uma função de meteorologia que lhe permite consultar previsões de 3 dias para as suas cidades preferidas.

Para aceder à função a partir do ecrã principal, toque em na barra de ferramentas para aceder ao menu principal e seleccionar .

Toque em /desloque-se para a esquerda ou para a direita para mudar de cidade.

Toque em "**AccuWeather.com**" para aceder ao website online, o que pode implicar custos adicionais.

Opções disponíveis:

Mais informações	Procurar mais informação meteorológica online.
Previsão	Apresentar a previsão meteorológica de 3 dias.
Actualizar	Actualizar a informação meteorológica.
Minhas cidades	Lista de todas as minhas cidades, pode adicionar uma nova cidade, especificar uma cidade preferida, apagar a cidade seleccionada, etc., através de "**Minhas cidades\Opções**".
Definições	Definir a unidade, modo de actualização e rede.

10.6 Facebook

O Facebook é um utilitário social que liga as pessoas aos amigos, colegas de trabalho, de escola, etc. Contém uma série de funcionalidades com as quais o utilizador pode interagir: Mural, um espaço na página de perfil de cada utilizador que permite que os amigos coloquem mensagens para o utilizador ver; Dar toque, que permite ao utilizador "dar toques" virtuais; Gifts, uma função que permite que os utilizadores enviem prendas virtuais, que depois são apresentadas no perfil do destinatário; Market, permite que os utilizadores coloquem anúncios gratuitos de coisas para venda, etc.

Para abrir uma conta online, vá a: http://www.facebook.com/.

10.7 mTweet

O Twitter é uma rede social e um serviço de microblogging que ganhou notoriedade e popularidade a nível mundial. Esta função permite que utilizadores de telemóveis troquem actualizações de mensagens e ideias com a comunidade sob a forma de mensagens ou posts. Os posts são apresentados na página de perfil do autor e enviados aos subscritores ou seguidores do autor.

Para abrir uma conta, vá a: http://twitter.com/.

10.8 Snaptu [1]

Snaptu é uma plataforma de aplicações gratuitas para telemóveis que transforma os seus websites favoritos em aplicações rápidas que funcionam no seu telemóvel. Permite-lhe aceder a serviços populares, desde redes sociais como o Facebook, Twitter, Flickr e Picasa, a notícias, blogues, desportos e guias locais. Além disso, os utilizadores podem adicionar ou remover aplicações ou ligações a websites.

Para abrir uma conta online, aceda a: http://www.snaptu.com/.

10.9 Shozu [1]

Shozu significa que pode partilhar o momento, seja uma fotografia, vídeo ou blogue. Pode enviar os seus conteúdos por e-mail, para amigos e familiares ou redes sociais com um simples toque num botão. Adicione etiquetas, títulos e descrições antes e depois de carregá-los. Depois, veja em tempo real o que os seus amigos estão a dizer sobre os seus conteúdos, e responda a partir do seu telemóvel, a qualquer altura e em qualquer lugar.

Para abrir uma conta online, aceda a: http://www.shozu.com/.

[1] Consoante o seu modelo.

11 Lazer

11.1 Cronómetro

O cronómetro é uma aplicação simples para medir o tempo, com a possibilidade de registar vários resultados e suspender/retomar a medição.

11.2 E-book

Uma biblioteca contém os livros electrónicos (apenas ficheiros .txt e .pdb). Enquanto lê o livro, pode adicionar marcadores, ou procurar palavras e expressões no texto (**Opções\Procurar**, **Opções\Saltar para**).

Opções disponíveis:

Abrir	Abrir o e-book actual
Limpar biblioteca	Apagar cookies do histórico de navegação.
Info sobre livro	Apresentar a informação detalhada (título, tamanho e formato) sobre o livro.
Eliminar ficheiros	Apagar o livro actual.
Eliminar tudo	Apagar todos os livros.
Classificar	Classificar os livros por nome, tipo, duração ou tamanho.
Definições	Definir o tipo de letra, modo de deslocamento, formato de apresentação,etc.
Aplicar definições globais	Seleccionar para aplicar definições globais.

Para evitar caracteres corrompidos, certifique-se de que o formato de codificação está correcto (**Definições** ou **Definições\Formato de codificação**).

11.3 Java

11.3.1 Iniciar uma aplicação

Seleccione "**Aplicações Java**" para iniciar aplicações.

11.3.2 Definições Java

Este menu permite-lhe gerir as definições Java, onde pode definir áudio, vibração, e retroiluminação Java, bem como identificar qual o tamanho disponível da memória dinâmica.

11.3.3 Rede Java

Seleccione uma rede.

11.3.4 Certificados aprovados

Ver informações detalhadas dos certificados aprovados suportados pelo seu telefone.

Renúncia de responsabilidade

A transferência e execução de quaisquer aplicações não danifica ou altera qualquer software já incluído no seu telemóvel, concebido para suportar tecnologia Java™. A TCT Mobile Limited e respectivos afiliados renunciam qualquer responsabilidade e recusam a garantia de aplicações que sejam utilizadas subsequentemente, bem como de aplicações não incluídas no telefone aquando da compra. Apenas o comprador suporta o risco de perda, dano ou defeito do telefone, ou de aplicações/software, e em geral de qualquer dano ou consequência resultantes da utilização das ditas aplicações/software. Caso as ditas aplicações/software, ou a configuração subsequente de qualquer função, sejam perdidas devido a razões técnicas resultantes da substituição/reparação do telefone, o proprietário do mesmo deve repetir a operação e repetir a transferência ou configuração. A TCT Mobile Limited e respectivos afiliados não concedem qualquer garantia e renunciam qualquer responsabilidade na impossibilidade de repetir a operação ou caso não seja possível fazê-lo sem custos associados.

12 Câmara.....

O seu telemóvel está equipado com uma câmara para tirar fotografias e fazer vídeos que pode utilizar de diferentes maneiras:

- guardando no seu "**Gest. fich.\As minhas criações**".
- enviando numa mensagem multimédia (MMS) para um telemóvel ou endereço de e-mail.
- enviando directamente por E-mail ou Bluetooth.
- personalizando o seu ecrã principal (consulte a página 81).
- seleccionando como uma imagem de chamada de entrada para um contacto na sua lista de contactos.
- transferindo através de um cabo de dados ou cartão microSD para o seu computador.
- carregue directamente para um SNS [1] (serviço de rede social) disponível.

12.1 Acesso

Para aceder à função a partir do ecrã principal, toque em na barra de ferramentas para aceder ao menu principal e seleccionar o ícone .

12.2 Câmara

12.2.1 Tirar uma fotografia, guardar ou apagar

O ecrã funciona como um visor. Posicione o objecto ou paisagem no visor e prima para tirar a fotografia. As fotografias são guardadas automaticamente. Se não pretender guardar, pode apagar directamente, tocando em .

[1] Consoante o seu modelo.

12.2.2 Definições no modo de moldura

Antes de tirar a fotografia pode ajustar diversas definições tocando em :

Taman. imagem
Impressão da data/hora
Qualidade da imagem
Temporizador
Modo de noite
Valor de exposição
Modo de cores
Armazenamento

Toque em para aceder a **As minhas criações** e ver as fotografias que tirou.

Toque em ou para alternar entre o modo de câmara e o modo de vídeo.

12.2.3 Opções disponíveis após tirar a fotografia

Após tirar uma fotografia, surgem cinco ícones na fotografia para que possa escolher, caso pretenda enviar a fotografia através de Bluetooth, MMS e E-mail, atribuí-la a um contacto ou defini-la como fundo de ecrã, etc.

12.3 Vídeo

Pode gravar um clip de vídeo de duração ilimitada, desde que disponha de bateria e memória suficientes.

12.3.1 Modo de moldura

Quando entra na função "**Vídeo**", está no modo de moldura. Utilize o ecrã do telemóvel como visor e toque em para aceder às definições do **Valor de exposição**, **Modo noite**, **Qualidade do vídeo**, **Gravar áudio**, **Modo de cores** e **Armazenamento**.

Toque em para aceder a **Meus vídeos** e ver as fotografias que tirou.

Toque em ou para alternar entre o modo de câmara e o modo de vídeo.

12.3.2 Modo de gravação

Assim que tiver escolhido as suas definições, pode iniciar a gravação do seu clip de vídeo premindo a tecla no ecrã.

Se receber uma chamada no modo de gravação, a gravação do vídeo será interrompida e uma mensagem perguntar-lhe-á se o pretende guardar.

12.3.3 Operações adicionais após gravar um vídeo

Após gravar um vídeo, surgem três ícones no ecrã para que possa escolher, caso pretenda enviar o seu vídeo por E-mail, MMS ou Bluetooth.

Na lista "**Meus vídeos**", toque em "**Opções**" para reproduzir o vídeo, definir como ecrã ligado/desligado, Mudar o nome, etc.

13 Perfis.....

Com este menu, pode personalizar toques para eventos e ambientes diferentes.

13.1 Geral

Pode modificar as definições de som em qualquer perfil tocando em .

Toque	Seleccione uma melodia a partir da lista, deslocando-se para cima e para baixo ou utilizando a tecla de volume, e depois confirme, premindo "**Opções\ Seleccionar**" (consulte a página 49).
Modo	Pode definir o toque do seu telefone para Normal, Discreto (toque com aviso sonoro), Vibração (todos os sons são substituídos por vibrações, com excepção dos alarmes), Vibração mais melodia, Vibração depois melodia, Aviso sonoro e vibração, Silêncio (sem som com excepção dos alarmes, aparece o ícone).
Volume	Ajustar o nível do volume de som.
Bip de tecla	Seleccionar o tipo de toque das teclas.
Bip mensagem	Seleccionar uma melodia para uma mensagem recebida.
Aviso sonoro ao ligar	Seleccionar uma melodia para quando o telefone é ligado.
Aviso sonoro ao desligar	Seleccionar uma melodia para quando o telefone é desligado.

13.2 Reunião

Quando esta opção é seleccionada, o telefone não toca nem emite qualquer aviso sonoro a menos que um alarme esteja definido. Um novo evento causará a vibração do telefone.

13.3 Alto

É um perfil concebido para utilizadores no exterior e que necessitem de toques mais altos.

13.4 Interior

O volume do toque/aviso sonoro é ligeiramente inferior ao volume do Perfil normal.

13.5 Silêncio

Este perfil desligará todos os toques, incluindo os avisos de notificação.

13.6 Modo de voo

Impede chamadas de voz, Bluetooth, mensagens e funções Wi-Fi. Pode ser utilizado para aumentar a duração do modo de espera.

14 Gestor de ficheiros.....

Terá acesso a todos os ficheiros áudio e vídeo guardados no telefone ou cartão de memória no Gestor de ficheiros.

Dois ícones atrás irão indicar os locais de armazenamento de cada ficheiro:

Guardado no telefone

Guardado no cartão SD

14.1 Meus áudios

Seleccione um ficheiro áudio para toque de chamada a chegar, sinal de alerta de mensagem, toque ligado/desligado, tom de ID do contacto, etc.

O álbum "Meus áudios" contém as seguintes pastas [1]:

- Música: música com faixa completa.
- Melodias: melodias que podem ser definidas como toque.
- Gravações: todos os sons gravados.
- Geral: contém todos os ficheiros de áudio guardados no telefone ou no cartão de memória.

DRM: a função Digital Rights Management (Gestão de Direitos Digitais) permite a reprodução de sons e imagens protegendo os direitos de autor associados. Os ficheiros com base no contador DRM e ficheiros cujos direitos expiraram não serão reproduzidos automaticamente ao percorrer a lista.

[1] Os nomes das pastas originais não podem ser modificados. Contudo, em certos casos, pode modificar, apagar e adicionar itens incluídos nestas pastas.

14.2 Minhas imagens

Pode seleccionar uma imagem ou fotografia como fundo de ecrã, ecrã LIGADO/DESLIGADO ou atribuí-la como ID de contacto na lista de contactos.

As imagens serão apresentadas por ordem alfabética.

14.3 Meus vídeos

O álbum "**Meus vídeos**" contém clips de vídeo gravados, recebidos ou transferidos.

14.4 E-book

Uma biblioteca que contém os livros electrónicos (apenas ficheiros .txt).

14.5 As minhas criações

Esta função guarda todas as fotografias tiradas pelo seu telemóvel.

14.6 Outros

Armazenar ficheiros de formato não suportado.

14.7 Telefone

Um ponto de acesso a todos os ficheiros existentes em todas as pastas guardadas no telefone.

14.8 Cartão de memória

Pode aceder a todos os ficheiros guardados no cartão de memória aqui.

Quando insere um cartão de memória pela primeira vez, este será lido e serão criadas pastas predefinidas.

Inserir um cartão SD:

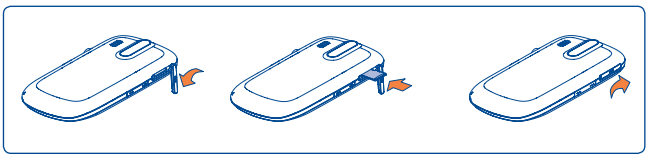

- Desencaixe a tampa e insira o cartão MicroSD na ranhura.
- Desencaixe a tampa e empurre cuidadosamente o cartão de memória até este estar bloqueado. Retire o cartão MicroSD e volte a inserir a tampa.

Opções disponíveis

Abrir	Abrir uma pasta.
Criar pasta	Criar mais pastas.
Apagar pasta	Apagar pastas.
Mudar nome da pasta	Editar o nome da pasta.
Esvaziar pasta	Apagar todos os ficheiros numa pasta.
Cartão de memória	Para formatar ou consultar o estado da memória.

14.9 Gerir áudio, imagens, vídeos e outros

De acordo com a opção seleccionada, pode aceder a algumas das funções abaixo:

Ver	Ver a imagem seleccionada.
Reproduzir	Reproduzir os vídeos/áudio seleccionados.
Enviar (1)	Enviar áudio/imagem/vídeo/Java.
Apagar	Apagar áudio/imagem/vídeo seleccionado(a) (não aplicável para itens originais).
Definir como	• Imagem→fundo de ecrã, protecção de ecrã, LIGADO/DESLIGADO, associar a contacto. • Som→toque, aviso sonoro de mensagem, LIGADO/DESLIGADO, associar a contacto.
Seleccion./Desmarcar	Marcar/desmarcar uma marca de verificação num ficheiro para realizar outras operações. Toque em "**Marcar tudo**" no menu Marcar para marcar tudo directamente.
Transferir	Transferir novos itens.
Mudar nome	Mudar o nome do(a) áudio/imagem/vídeo.
Ordenar	Ordenar os ficheiros por nome, tipo, duração e tamanho.
Transferir para telefone/cartão de memória	Transferir um ficheiro da memória do telefone para o cartão de memória e vice-versa.
Propriedades	Exibir parte do conteúdo da etiqueta ID3 de um ficheiro MP3.
Activar	Opção do ficheiro DRM.

(1) Os ficheiros marcados por não podem ser enviados.

Copiar para telefone/ cartão de memória	Copiar um ficheiro para a memória do telefone ou cartão de memória.
Apagar tudo	Apagar todos os ficheiros excepto os integrados.

14.10 Formatos e compatibilidade (1)

- Sons: mp3, m4a, aac, midi, wav, amr, wma
- Imagens: jpg, gif, bmp, png, wbmp
- Vídeos: 3gp, mp4

14.11 Estado da memória

Indica o espaço utilizado e o espaço disponível no telefone e cartão de memória (se existente).

14.11.1 Telefone

Ver espaço disponível na memória.

A memória do seu telefone é partilhada por várias funções: lista de contactos, calendário, mensagens, imagens, melodias, jogos e clips de vídeo.

14.11.2 Cartão MicroSD

Ver a memória disponível no seu cartão MicroSD.

É aconselhável que guarde ficheiros de grandes dimensões (como músicas) no cartão microSD.

(1) Dependendo do produto e mercado, nos formatos m4a, aac, wma, mp4.

15 Bluetooth™ (1) .....

Aceda a esta função tocando em para entrar no menu principal e depois seleccione "**Bluetooth**".

Para utilizar o seu telefone com um dispositivo Bluetooth, é necessário realizar os dois passos seguintes:

- Associar o dispositivo ao telefone e registá-lo,
- Seleccioná-lo para utilizar comunicação mãos-livres. Durante a comunicação, apenas pode ser ligado um dispositivo áudio Bluetooth (o auricular Bluetooth ou o kit de viatura Bluetooth).

Associar e registar o dispositivo Bluetooth

Active a função Bluetooth seleccionando a opção "**Bluetooth\Activação\ Ligado**". Depois entre no menu "**Lista de dispositivos\Procurar**" para procurar dispositivos Bluetooth susceptíveis de se ligarem. Na lista, toque no dispositivo que pretende associar directamente, ou localize o dispositivo e, em seguida, toque em "**Associar**" para ligar. Se o dispositivo Bluetooth não tiver teclado, insira a password predefinida para o registar com o seu telefone. Se o dispositivo Bluetooth tiver teclado, insira a mesma password no telefone e no dispositivo para o registar.

Toque em "**Opções**" para apresentar serviço, mudar de nome, autorização, apagar e apagar tudo da lista ligada.

Não se esqueça de ligar o seu dispositivo Bluetooth e activar o modo de emparelhamento quando o associar ao telefone.

(1) Recomendamos que utilize auriculares Bluetooth da Alcatel, que foram testados e comprovados como compatíveis com o telefone. Visite o website www.alcatelonetouch.com para obter mais informações sobre o auricular Bluetooth da Alcatel.

Visibilidade

Seleccione se pretende ocultar ou mostrar tudo.

Nome do meu telefone

Pode alterar o nome do seu telefone, que é visível para outros.

Funções disponíveis

Transmissão de dados	Trocar ficheiros com um outro dispositivo Bluetooth.
Ligação telefónica	Iniciar ou receber uma chamada telefónica com um auricular Bluetooth.
Ouvir música	Suportar o perfil A2DP.
PBAP (Perfil de acesso à lista telefónica)	Tornar os contactos da Lista de contactos e da Memória de chamadas fácil e directamente acessíveis no kit de viatura ou auricular Bluetooth, se a funcionalidade PBAP for suportada.
Perfil Dial-up networking (DUN)	A ligação de rede pode ser activada através de Bluetooth.

Active sempre o Bluetooth no seu telefone antes de o ligar a um dispositivo Bluetooth. A activação do Bluetooth irá afectar ligeiramente a duração da bateria no seu telefone.

A tecnologia Bluetooth permite ligações sem fios gratuitas entre todos os dispositivos que estejam em conformidade com o Bluetooth num curto alcance. Certifique-se de que o auricular Bluetooth ou o kit de automóvel Bluetooth e o seu telemóvel estão dentro deste alcance e definidos como visíveis.

16 Wi-Fi (1) .....

Se utilizar Wi-Fi pode ligar-se à Internet quando o telefone estiver ao alcance de uma rede sem fios. Pode utilizar Wi-Fi num telefone mesmo que não esteja inserido um cartão SIM.

Para aceder a esta função, toque em para entrar no menu principal e seleccione .

Para se ligar e desligar de uma rede sem fios

Para se ligar a uma rede Wi-Fi, seleccione uma das seguintes formas:

- Toque nela e seleccione "**Ligar**"
- Toque em e seleccione "**Ligar**".

(1) Consoante o seu modelo.

Se a rede seleccionada for segura, é-lhe pedido para introduzir uma palavra-passe ou outras credenciais (contacte o operador da rede para obter detalhes). Quando terminar, seleccione "**Concluído**" através da tecla .

Para se desligar de uma rede Wi-Fi, toque na rede e seleccione "**Desligar**", ou seleccione "**Desligar**" através da tecla .

Opções disponíveis:

Juntar	Tocar para adicionar novas redes Wi-Fi à sua escolha quando o Wi-Fi está ligado
Editar	Tocar para editar a rede
Eliminar	Tocar para apagar a rede
Estado Wi-Fi	Tocar para verificar o estado das redes locais sem fios

17 Outros

17.1 Calendário

Para aceder a esta função, toque em para entrar no menu principal e seleccione , é apresentado um calendário com vista mensal para que possa organizar reuniões importantes, compromissos, etc. Os dias que contenham eventos serão marcados a cor diferente.

Vista mensal

May 2010
Week20
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Opções
Voltar
Passar p/data
Ver todos os compromissos
Criar novo compromisso

Opções disponíveis:

Sincronização	Sincronizar com a conta que definiu.
1º dia da semana	Pode seleccionar qualquer dia como o primeiro dia de uma semana.
1ª semana do ano	Pode seleccionar qualquer semana como a primeira semana de um ano.

17.2 Calculadora

Aceda a esta função seleccionando "**Calculad.**" a partir do menu principal.

Introduza um número, seleccione o tipo de operação a executar, introduza o segundo número e, em seguida, toque em "=" para apresentar o resultado.

Assim que concluir uma operação, pode seleccionar " AC " para apagar os números e iniciar uma nova operação.

Para voltar ao ecrã inicial, prima .

17.3 Notas

Pode criar uma nota em formato de texto ou voz, acedendo a "**Notas**", a partir do menu principal.

Opções disponíveis:

Abrir	Abrir e visualizar uma nota.
Enviar	Enviar por SMS, MMS, E-mail ou Bluetooth.
Nova nota de texto/ lembrança voz	Adicionar uma nova nota de texto ou um memorando de voz.
Mudar o nome	Mudar o nome da nota.
Apagar	Apagar a nota.
Apagar tudo	Apagar todas as notas.

Quando grava um memorando de voz, pode definir o formato de áudio (AMR, WAV ou AWB), a Qualidade (Alta/Baixa) e o Armazenamento (Telefone, Cartão de memória).

17.4 Tarefas

Permite gerir e acompanhar facilmente o progresso de uma tarefa com prioridades. Todas as tarefas serão classificadas pela respectiva data.

Opções disponíveis:

Ver	Ver tarefa actual
Criar	Adicionar nova tarefa
Apagar	Apagar a tarefa actual
Marcar como concluída/Marcar como não concluída	Alterar o estado da tarefa

17.5 Relógio

17.5.1 Alarme

O seu telemóvel tem um despertador incorporado com a função "Suspender". Pode definir até cinco alarmes diferentes e escolher se o alarme se deve repetir ou não.

Repetir	Pode seleccionar **Uma vez** (predefinição)/**Todos os dias**/**Dias (Seg-Sex)** ou personalizar de acordo com a sua preferência.
Suspender	O alarme repetir-se-á em intervalos regulares.
Modo	Pode seleccionar o modo do Toque: **Som**, **Vibrar unicamente**, **Rádio FM** (1) ou **Vibrar e Tocar**.
Melodia	Pode escolher uma melodia como toque do alarme.

(1) No modo Rádio, terá de inserir o auricular primeiro. O telefone liga-se automaticamente antes de o Rádio ligar.

17.5.2 Relógio mundial

O Relógio mundial apresenta a hora local e o fuso horário de diferentes cidades. Pode visualizar até 3 cidades de uma vez (**Opções\Definir como a minha cidade**).

17.5.3 Data e hora

Permite definir a data e a hora, incluindo o formato 12/24h.

Pode também definir o horário de Verão.

17.6 Conversor

Pode utilizar a conversão de Peso e Comprimento, seleccionando a unidade que pretende converter através de ◂ ▸ e depois toque para introduzir os dígitos. Por fim, confirme com "√".

18 Definições.....

A partir do menu principal, seleccione o ícone de menu e seleccione a função que pretende para personalizar o seu telefone.

18.1 Definições do telefone

18.1.1 Visualização

Padrão de fundo

O padrão de fundo é apresentado quando liga o telefone.

Se seleccionar "**Padrão de fundo**" pode personalizá-lo substituindo a imagem ou animação predefinida, apresentada no telefone.

Protecção de ecrã

Se activar esta opção, a protecção de ecrã vai ser apresentada um pouco depois do fundo de ecrã. Pode escolher uma imagem ou animação como protecção de ecrã.

Tema

Esta função permite-lhe personalizar o estilo gráfico e as cores do seu telefone.

Ligar/Desligar (1)

Pode personalizar a animação de boas-vindas ou a imagem que aparece quando liga o telefone.

Pode também personalizar o ecrã DESLIGADO com uma imagem ou animação.

(1) Depende do modelo.

Brilho

Pode ajustar o nível de preto relativamente ao visor LCD tocando na tecla .

Retroiluminação

Ecrã	Permite-lhe reduzir a luminosidade para melhorar o desempenho da bateria e poupar energia durante os períodos de inactividade.
Teclado	Pode personalizar a luz do seu teclado, seleccionando **Ligado/Desligado** ou inserindo directamente a duração preferida.

18.1.2 Idiomas (1)

Idioma de apresentação do ecrã do telefone. A opção "**Automático**" selecciona o idioma segundo a rede doméstica (se aplicável).

18.1.3 Modo auricular

Alternar a reprodução de áudio (chamada de entrada, aviso sonoro de mensagem, aviso sonoro de alarme...) entre **Só auricular** e **Auricular e alta-voz**.

18.1.4 Definições de toque

Calibragem de toque do LCD	Para calibrar o ecrã táctil, toque em qualquer local do ecrã para iniciar a calibragem.
Vibração de toque	Quando definido para "**Ligado**", o telefone vibra quando toca no ecrã.

(1) Contacte o seu operador de rede para verificar a disponibilidade do serviço.

18.1.5 Bloqueio automático

O seu teclado pode bloquear automaticamente ou pode bloqueá-lo manualmente premindo brevemente a tecla ⟹ a partir do ecrã inicial.

Desbloquear o teclado

No ecrã de bloqueio arraste o ecrã para baixo.

18.1.6 Teclas numéricas

Ao personalizar as teclas, pode aceder directamente a qualquer função a partir do ecrã principal.

18.1.7 Bloqueio do ecrã durante uma chamada

Seleccione "**Ligado**"/"**Desligado**" para activar/desactivar o bloqueio do ecrã durante uma chamada.

18.1.8 Modo de introdução (1)

Consulte o capítulo "**Modo de introdução em Latim**", na página 88. Além da tabela de caracteres específica para Cirílico e Chinês, estão disponíveis outros modos de introdução de texto no seu telefone. Esta função permite-lhe escrever mensagens curtas e adicionar nomes com caracteres especiais à sua lista de contactos.

(1) Depende do seu operador de rede.

18.2 Definições de chamadas

Consulte a página 45.

18.3 Segurança

Activar código PIN — O código de protecção do cartão SIM é pedido de cada vez que o telefone é ligado se este código estiver activado.

Alterar código PIN — Alterar o código PIN.

Alterar código PIN2 — Se tentar aceder a determinadas funções do cartão SIM (Tarifação/Custo/FDN, etc.), com este código activado, ser-lhe-á solicitado um código de protecção para essas funções. Seleccione para o actualizar com um código novo (entre 4 a 8 dígitos).

Activar código do telefone — O código é solicitado de cada vez que o telefone é ligado.

Alterar código do telefone — Alterar a password do telefone, que por predefinição é 1234.

Número fixo — Permite que o telefone seja "bloqueado", para que seja permitida a marcação de apenas determinados números ou de números com determinados prefixos. Para activar esta função, o código PIN2 é obrigatório.

18.4 Rede

Selecção da rede

Redes preferid.	Lista de redes, às quais pretende ligar-se por ordem de prioridade.
Seleccionar rede	A opção de ligação de rede é do utilizador.
Modo de procura	A ligação de rede pode ser alternada entre "**Manual**" e "**Automático**".

Selecção do serviço (1)

GSM/GPRS	Só estão disponíveis serviços de rede GSM/GPRS.
WCDMA	Só estão disponíveis serviços de rede WCDMA.
Modo duplo	Estão disponíveis serviços de rede GSM/GPRS e WCDMA, sendo dada prioridade a WCDMA.

Ligação GPRS (2)

Quando necessário	Modo GPRS activo, dependendo dos requisitos de ligação.
Sempre	Modo GPRS sempre activo.

Roaming internacional GPRS

Os serviços de dados GPRS podem ser utilizados em roaming.

(1) Apenas para a rede 3G.
(2) Depende da disponibilidade da rede.

18.5 Conectividade

Um conjunto de definições de perfil para mensagens (MMS, E-mail...) e ligação Web.

18.6 Tipo de gestão de cartões SIM

Modo dinâmico	Seleccionar para activar permanentemente o ecrã de consulta do cartão SIM a utilizar quando o telefone está ligado. A partir do ecrã pode seleccionar Dois cartões SIM/SIM1/SIM2 e activar como preferência
Modo estático	Seleccionar para desactivar permanentemente o ecrã de consulta do cartão SIM a utilizar quando o telefone está ligado.

18.7 Definições Dual SIM

Dual SIM activado	Manter ambos os cartões SIM activos
Só SIM1 activado	Manter activo apenas o SIM1
Só SIM2 activado	Manter activo apenas o SIM2
Modo de voo	Consulte a pág. 67.

19 Tirar o máximo partido do telemóvel .....

19.1 PC suite

Pode transferir actualizações de software gratuitamente a partir do website. O PC suite inclui:

- **Cópia de segurança/restaurar**
  Pode fazer uma cópia de segurança de dados importantes no seu telefone e restaurá-los sempre que necessário.
- **Modem 3G (WCDMA)/EDGE/GPRS**
  Utilizar o seu telemóvel para ligar o PC à Internet.
- **Personalização de multimédia**
  Personalizar o telemóvel com imagens, animações e melodias.
- **Mensagens**
  Pode criar facilmente SMS/MMS no PC e transferi-los para o telefone.

Sistemas Operativos Suportados

Windows 2000/XP/Vista/Windows 7.

One Touch Upgrade

Com a ferramenta One Touch Upgrade pode actualizar o software do telefone a partir do computador.

Transfira o One Touch Upgrade a partir do website da ALCATEL (www.alcatelonetouch.com) e instale-o no seu computador. Inicie a ferramenta e actualize o telefone seguindo as instruções passo a passo (consulte o manual do utilizador fornecido com a ferramenta).

O telefone ficará actualizado com o software mais recente.

Após o processo de actualização perderá todas as informações pessoais definitivamente. Recomenda-se que efectue a cópia de segurança dos dados pessoais utilizando o PC Suite antes da actualização.

19.2 Webcam (1)

Pode utilizar o seu telefone como uma webcam para mensagens instantâneas no seu PC.

- Ligue o seu telefone ao PC através de um cabo USB.
- Aceda à pasta "**O meu computador**" no seu PC e localize o dispositivo de vídeo USB (em Scanners e câmaras de vídeo).

(1) A utilização da webcam pode variar consoante o sistema operativo do seu PC.

20 Modo de introdução em Latim/tabela de caracteres ...

Estão disponíveis dois métodos de escrita para escrever mensagens:

- Normal
- Modo TouchPal

Normal

Este modo permite-lhe digitar texto, seleccionando uma letra ou sequência de caracteres.

Modo TouchPal

Este modo permite a introdução inteligente no teclado do equipamento e suporta a introdução multilinguística.

Introdução por toque

Teclado virtual de 3*4

Teclado virtual QWERTY

(Faça deslizar na horizontal para alternar entre os dois tipos de teclado)

Mudar o modo do método de introdução

Alternar entre ABC/abc/Abc

Aceder à tabela de símbolos e números

Aceder a todos os símbolos

- Tocar para apagar um a um
- Manter premida para apagar tudo

Opções para mais operações

Premir sem soltar os botões 0-9 para introduzir um número

- Confirmar uma opção
- Mudar para uma nova linha (em SMS/E-mail/MI)

Fechar teclado de introdução

Alternar entre o teclado virtual de 3*4 e o teclado virtual QWERTY

21 Garantia do telefone.....

O seu telefone possui uma garantia contra quaisquer defeitos ou avarias que possam ocorrer em condições de utilização normal durante o período de garantia de doze (12) meses [1] a partir da data de compra, conforme indicado na factura original.

As baterias [2] e acessórios vendidos com o telefone têm também uma garantia que se aplica a defeitos que possam ocorrer durante os primeiros seis (6) meses [1] a partir da data de compra, conforme indicado na factura original.

Caso exista um defeito no telefone que impeça o seu funcionamento normal, tem de informar imediatamente o vendedor e apresentar o telefone com a respectiva prova de compra.

Se o defeito se confirmar, o seu telefone ou um componente do mesmo será substituído ou reparado, conforme apropriado. O telefone e os acessórios reparados têm direito a um (1) mês de garantia para o mesmo defeito. A reparação ou substituição pode ser efectuada utilizando componentes recondicionados com a mesma funcionalidade.

Esta garantia cobre o custo das peças e a mão-de-obra mas exclui quaisquer outros custos.

[1] O período da garantia pode variar consoante o seu país.

[2] A vida útil de uma bateria recarregável de telemóvel (em termos de tempo de conversação, tempo de espera e vida útil total de utilização) depende das condições de utilização e da configuração de rede. Como as baterias são consideradas itens consumíveis, as especificações indicam que deverá obter o melhor desempenho do seu telefone durante os primeiros seis meses após a compra e em aproximadamente mais 200 recargas.

Esta garantia não se aplica a defeitos no telefone e/ou acessórios devidos a (sem limitações):

1) Não conformidade com as instruções de utilização e instalação, ou com as normas técnicas e de segurança aplicáveis na área geográfica onde utiliza o seu telefone,

2) Ligação a qualquer equipamento não fornecido ou não recomendado pela TCT Mobile Limited,

3) Modificação ou reparação efectuada por pessoas não autorizadas pela TCT Mobile Limited ou respectivos afiliados ou pelo seu vendedor,

4) Condições meteorológicas rigorosas, raios, incêndios, humidade, infiltrações de líquidos ou alimentos, produtos químicos, transferência de ficheiros, choques, alta tensão, corrosão, oxidação…

O seu telefone não será reparado se as etiquetas ou os números de série (IMEI) tiverem sido retirados.

Não existem garantias expressas, sejam escritas, orais ou implícitas, para além desta garantia limitada impressa ou para além da garantia obrigatória fornecida pelo seu país ou jurisdição.

Em caso algum deverá a TCT Mobile Limited, ou qualquer um dos seus afiliados, ser responsabilizada por danos indirectos, acidentais ou consequenciais de qualquer natureza, incluindo, mas não se limitando a, danos ou perdas comerciais ou financeiras, perda de dados ou perda de imagem, na medida em que a responsabilidade por esses danos possa ser renunciada por lei.

Alguns países/estados não permitem a exclusão ou limitação de danos indirectos, acidentais ou consequenciais, ou a limitação da duração das garantias implícitas; nesse caso, as limitações ou exclusões anteriores podem não se aplicar ao seu caso.

22 Acessórios [1].....

A mais recente geração de telemóveis Alcatel GSM fornece uma função mãos-livres incorporada que lhe permite utilizar o telefone à distância, como por exemplo, em cima de uma mesa. Para aqueles que preferem manter as suas conversas confidenciais, está também disponível um dispositivo para o ouvido conhecido como auricular.

Carregador standard

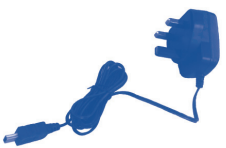

Carregador Reino Unido

Bateria

Cabo USB

Auricular estéreo

Utilize apenas o seu telefone com baterias, carregadores e acessórios Alcatel fornecidos na embalagem.

[1] As imagens são apenas para referência.

23 Resolução de problemas .....

Antes de contactar o departamento pós-venda, é aconselhável seguir as instruções abaixo:

- É aconselhável que desligue o telefone de vez em quando para optimizar o seu desempenho.
- É aconselhável que carregue completamente a bateria, para obter o melhor funcionamento.
- Evite guardar grandes quantidades de dados no telefone, pois pode afectar o desempenho do mesmo.

e efectuar as seguintes verificações:

O meu telemóvel não liga

- Prima até aparecer o ecrã
- Verifique o nível de carga da bateria
- Verifique os contactos da bateria, retire e volte a inserir a bateria e volte a ligar o telefone

O meu telefone está inerte há vários minutos

- Prima a tecla
- Retire a bateria e volte a inseri-la e volte a ligar o telefone

O meu ecrã não está legível

- Limpe o ecrã
- Utilize o telemóvel de acordo com as condições de utilização recomendadas

O meu telemóvel desliga-se sozinho

- Verifique se o teclado está bloqueado quando não utiliza o telemóvel
- Verifique o nível de carga da bateria

A bateria do meu telemóvel não carrega adequadamente

- Certifique-se de que a sua bateria não está completamente descarregada. Se a bateria estiver descarregada, pode demorar cerca de 20 minutos até aparecer no ecrã o indicador de carregamento da bateria
- Certifique-se de que a carga é efectuada em condições normais (0° C - + 40° C)
- Certifique-se de que a bateria está inserida. Tem de ser inserida antes de ligar o carregador
- Assegure-se de que está a utilizar a bateria e o carregador Alcatel da caixa

- Quando estiver no estrangeiro, verifique se a corrente eléctrica é compatível

Não é possível ligar o telemóvel a uma rede
- Tente fazer a ligação noutro local
- Verifique a cobertura de rede com o seu operador
- Verifique a validade do cartão SIM com o seu operador
- Tente seleccionar a(s) rede(s) disponível(eis) manualmente (consulte a página 85)
- Tente fazer a ligação mais tarde se a rede estiver sobrecarregada

Erro no cartão SIM
- Certifique-se de que o cartão SIM foi inserido correctamente (consulte a página 13)
- Verifique com o seu operador se o cartão SIM é compatível com 3V ou 1,8V; os antigos cartões SIM 5V não podem ser utilizados
- Certifique-se de que o chip no cartão SIM não está danificado nem riscado

O ecrã táctil não responde
- Verifique se o telemóvel não está bloqueado.
- Inicie a calibragem do ecrã táctil (Definições\Definições do telefone\Definições de toque-->Calibragem de toque do LCD)

Não é possível efectuar chamadas
- Confirme se marcou um número válido e prima a tecla
- Para chamadas internacionais, verifique os códigos de país e de área
- Certifique-se de que o seu telemóvel está ligado a uma rede e de que a rede não está sobrecarregada ou indisponível
- Verifique o estado da subscrição com o operador (crédito, cartão SIM válido, etc.)
- Certifique-se de que não interditou as chamadas de saída (consulte a página 46)

Não é possível receber chamadas de entrada
- Verifique se o telemóvel está ligado e com rede (verifique se a rede está sobrecarregada ou indisponível)
- Verifique o estado da subscrição com o operador (crédito, cartão SIM válido, etc.)
- Certifique-se de que não reencaminhou as chamadas de entrada (consulte a página 46)
- Certifique-se de que não interditou determinadas chamadas

O nome do autor da chamada não aparece quando uma chamada é recebida
- Verifique com o seu operador se subscreveu este serviço
- O/A autor/a da chamada ocultou o número

A qualidade de som das chamadas não é satisfatória
- Pode regular o volume durante uma chamada, utilizando a tecla de volume
- Verifique a intensidade do sinal da rede

Não é possível utilizar as funções descritas no manual
- Verifique com o operador se a sua subscrição inclui este serviço
- Certifique-se de que esta função não necessita de um acessório Alcatel

Quando selecciono um número da minha lista de contactos, o número não é marcado
- Certifique-se de que gravou o número correctamente no seu ficheiro
- Certifique-se de que seleccionou o prefixo de país ao ligar para um país estrangeiro

Não consigo adicionar um contacto à minha lista de contactos
- Certifique-se de que a lista de contactos do cartão SIM não está cheia; apague alguns ficheiros ou guarde-os na lista de contactos do produto (ou seja, nas suas listas de contactos pessoais ou profissionais)

Os autores de chamadas não conseguem deixar mensagem no meu correio de voz
- Contacte o seu operador de rede para verificar a disponibilidade do serviço

Não consigo aceder ao meu correio de voz
- Certifique-se de que o número de correio de voz do operador está inserido correctamente em "Meus números"
- Tente mais tarde se a rede estiver ocupada

Não consigo enviar e receber MMS
- Verifique se tem memória do telefone disponível ou se a mesma está cheia
- Contacte o seu operador de rede para verificar a disponibilidade do serviço e os parâmetros de MMS (consulte a página 34)
- Verifique o número do centro servidor ou o perfil MMS com o seu operador
- O centro servidor pode estar sobrecarregado; volte a tentar mais tarde

O ícone intermitente é apresentado no meu ecrã de espera
- Tem demasiadas mensagens curtas guardadas no seu cartão SIM; apague algumas ou armazene-as na memória do produto

É apresentada a mensagem "Nenhum serviço"
- Encontra-se fora da área de cobertura de rede

O código PIN foi inserido incorrectamente 3 vezes
- Contacte o seu operador de rede para obter o código PUK (Personal Unblocking Key)

Não consigo ligar o telefone ao computador

- Primeiro, instale o PC suite da Alcatel
- Utilize "Instalar a ligação" e efectue a instalação
- Verifique se o seu computador cumpre os requisitos para a instalação do PC suite da Alcatel

Não consigo transferir novos ficheiros

- Verifique se há espaço disponível
- Apague alguns ficheiros
- Seleccione o Cartão MicroSD para guardar os ficheiros transferidos
- Verifique o estado da sua subscrição com o operador

O telefone não é detectado por outros através de Bluetooth

- Certifique-se de que o Bluetooth está activado e de que o seu telemóvel está visível para outros utilizadores (consulte a página 73)

O meu telemóvel está bloqueado, não liga

- Certifique-se de que a bateria não está totalmente descarregada ou danificada.
- Caso continue a não funcionar, retire a bateria, retire o cartão SIM e depois volte a colocá-los para ligar novamente o telefone.
- Para reiniciar o telefone, mantenha premida a tecla de volume (para cima) e prima a tecla ligar/desligar durante alguns momentos.

TODOS os dados do utilizador do telefone: contactos, fotografias, mensagens e ficheiros, aplicações transferidas, como jogos Java, serão perdidos permanentemente.

Como fazer com que a bateria dure mais tempo

- Certifique-se de que efectua o tempo de carga completo (mínimo de 3 horas)
- Após uma carga parcial, o indicador de nível da bateria pode não ser exacto. Aguarde pelo menos 20 minutos após retirar o carregador para obter uma indicação correcta
- Acenda a luz de fundo a pedido.
- Amplie ao máximo o intervalo de auto-verificação do e-mail.
- Faça a actualização de notícias e informações meteorológicas a pedido manualmente ou amplie o intervalo de auto-verificação.
- Encerre as aplicações Java em segundo plano, se não estiverem a ser utilizadas por um longo período de tempo.
- Desactive o Bluetooth se não estiver a ser utilizado.

ALCATEL é uma marca comercial da Alcatel-Lucent
e é utilizada sob licença da
TCT Mobile Limited.

Todos os direitos reservados © Copyright 2011
TCT Mobile Limited.

A TCT Mobile Limited reserva-se
o direito de alterar as especificações materiais ou técnicas
sem aviso prévio.